




Einlegen des Films in das Wechselmagazin




1 Beide Bodenriegel am Magazin öffnen.

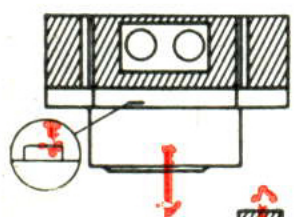

2 Schieber bei gleichzeitigem Druck auf den Riegel (im Kreis) ganz herausziehen.

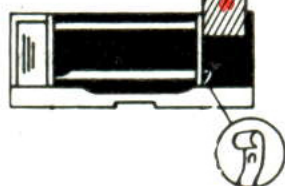


3 Abdeckschale über Filmpatronenraum abziehen. Dabei Haltefeder (im Kreis) leicht anheben.



4 Verschuß der Aufwickelkammer durch Schieben an den Querrillen bis zum Anschlag öffnen.



5 Filmaufzug bis auf 3–4 cm in die Patrone zurückdrehen und dann durch den Schlitz zur Andruckplatte schieben. Filmpatrone in das Patronenlager legen.

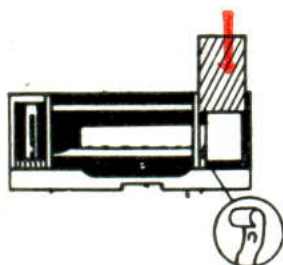


6 Filmpatronenraum mit Abdeckschale verschließen. Dabei muß Haltefeder (im Kreis) einrasten.


ZEISS IKON




- 7** Filmanfang nachziehen, ohne Andruckplatte nach unten zu drücken. Beide Filmkanten müssen unter den Filmführungsschienen liegen.

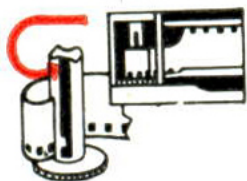

- 8** Filmanfang durch den Schlitz von hinten her zur Aufwickelspule führen und mit dem 2. oder 3. Perforationsloch in die Nase am Schlitz der Aufwickelspule einhängen. Den angeschnittenen Filmanfang durch Drehen am Spulenteller aufwickeln.

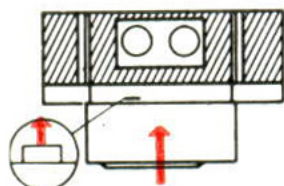


- 9** Schieber bis zum Einrasten des Riegels (im Kreis) einschieben. Bodenriegel am Magazin schließen.

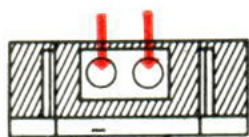


- 10** Filmart und Filmempfindlichkeit einstellen.


Ansetzen des Wechselmagazins

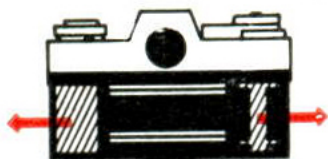


- 1** Camera-Rückwand abnehmen. Füllstück und Aufwickelspule entfernen.

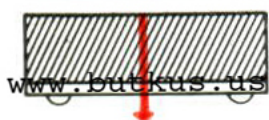


- 2** Beide Bodenriegel am Magazin öffnen.

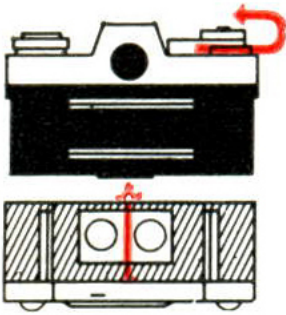


- 3** Camera-Verschluß spannen und Magazin wie Rückwand an die Camera ansetzen.

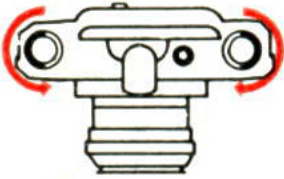


- 4** Beide Bodenriegel des Magazins schließen.

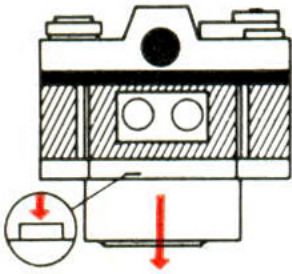

- 5** Schieber bei gleichzeitigem Druck auf den Riegel (im Kreis) ganz herausziehen.

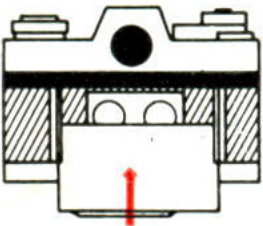

- 6** Schieber in die Aufbewahrungsschienen auf der Oberseite des Magazins von unten her einschieben.

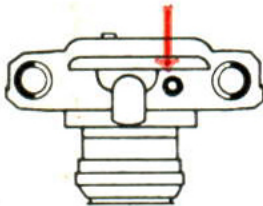


- 7** Nach zwei Leerbelichtungen Bildzählscheibe einstellen.


Abnehmen des Wechselmagazins

- 1** Camera spannen.


ZEISS IKON

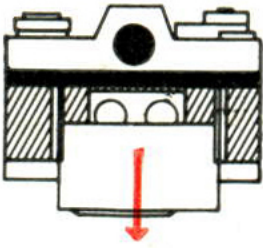


- 2** Schieber aus den Aufbewahrungsschienen des Magazins herausziehen und . . .

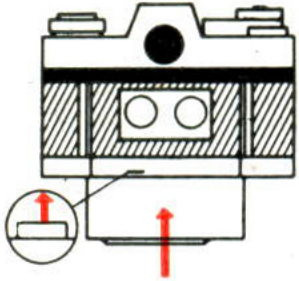

in das Magazin einschieben, bis der Riegel (im Kreis) sichtbar herauspringt.

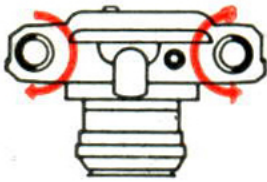


- 3** Beide Bodenriegel des Magazins öffnen.

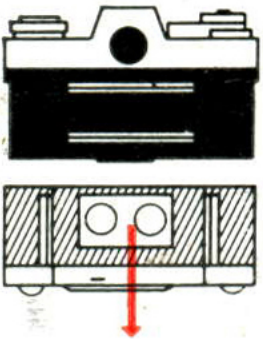

- 4** Magazin abziehen und im Lederbehälter aufbewahren.

Rückspulen des Films

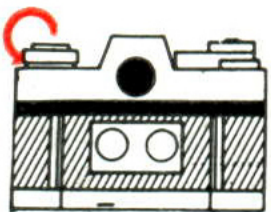

- 1** Camera spannen. Schieber einschieben. Rückspulkurbel in Pfeilrichtung drehen, bis sich der Filmanfang hörbar von der Aufwickelspule löst.
- 2** Dann Magazin abnehmen.