

BEDIENUNGSANLEITUNG

C D - P L A Y E R

A K Z E N T A C D - 1



# akzent.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen  
C D - P l a y e r s   A K Z E N T   A C D - 1 !  
Sie haben sich für ein modernes hochwertiges HiFi-Gerät  
entschieden, das außer hervorragenden Daten  
auch einige außergewöhnliche Features enthält.

Obwohl Ihr neuer AKZENT-CD-Player kinderleicht  
aufzustellen, in Betrieb zu nehmen und zu bedienen ist,  
empfehlen wir Ihnen, zunächst unbedingt  
diese Bedienungsanleitung zu lesen.  
Sie erleichtert Ihnen den korrekten Anschluß des Geräts  
und gibt Ihnen zudem wertvolle Tips  
um den bestmöglichen Klang mit  
dem AKZENT ACD-1 zu erzielen.

Das Team der DELEC Elektronik GmbH  
wünscht Ihnen viel Spaß und  
Hörvergnügen mit Ihrem neuen Gerät!

# akzent.

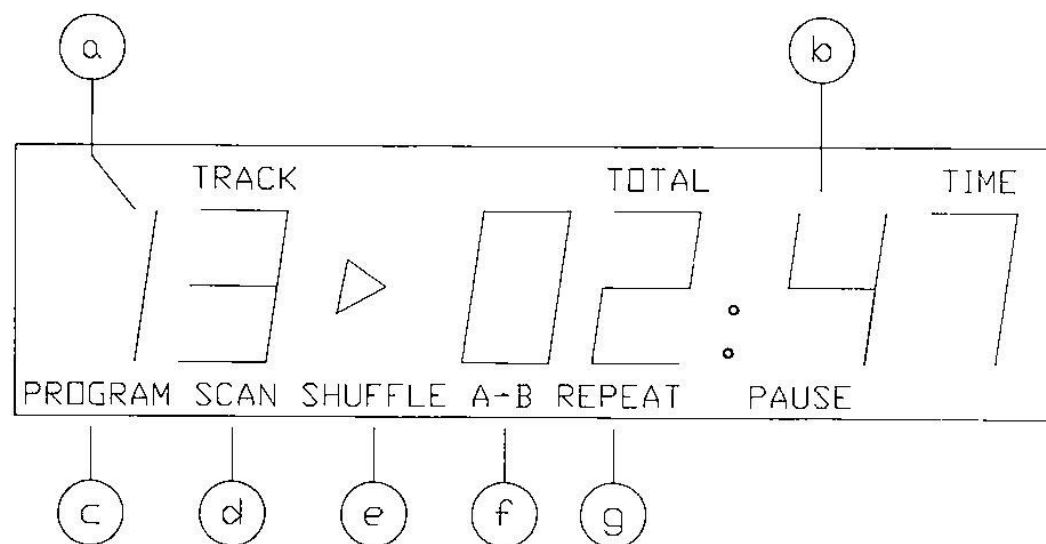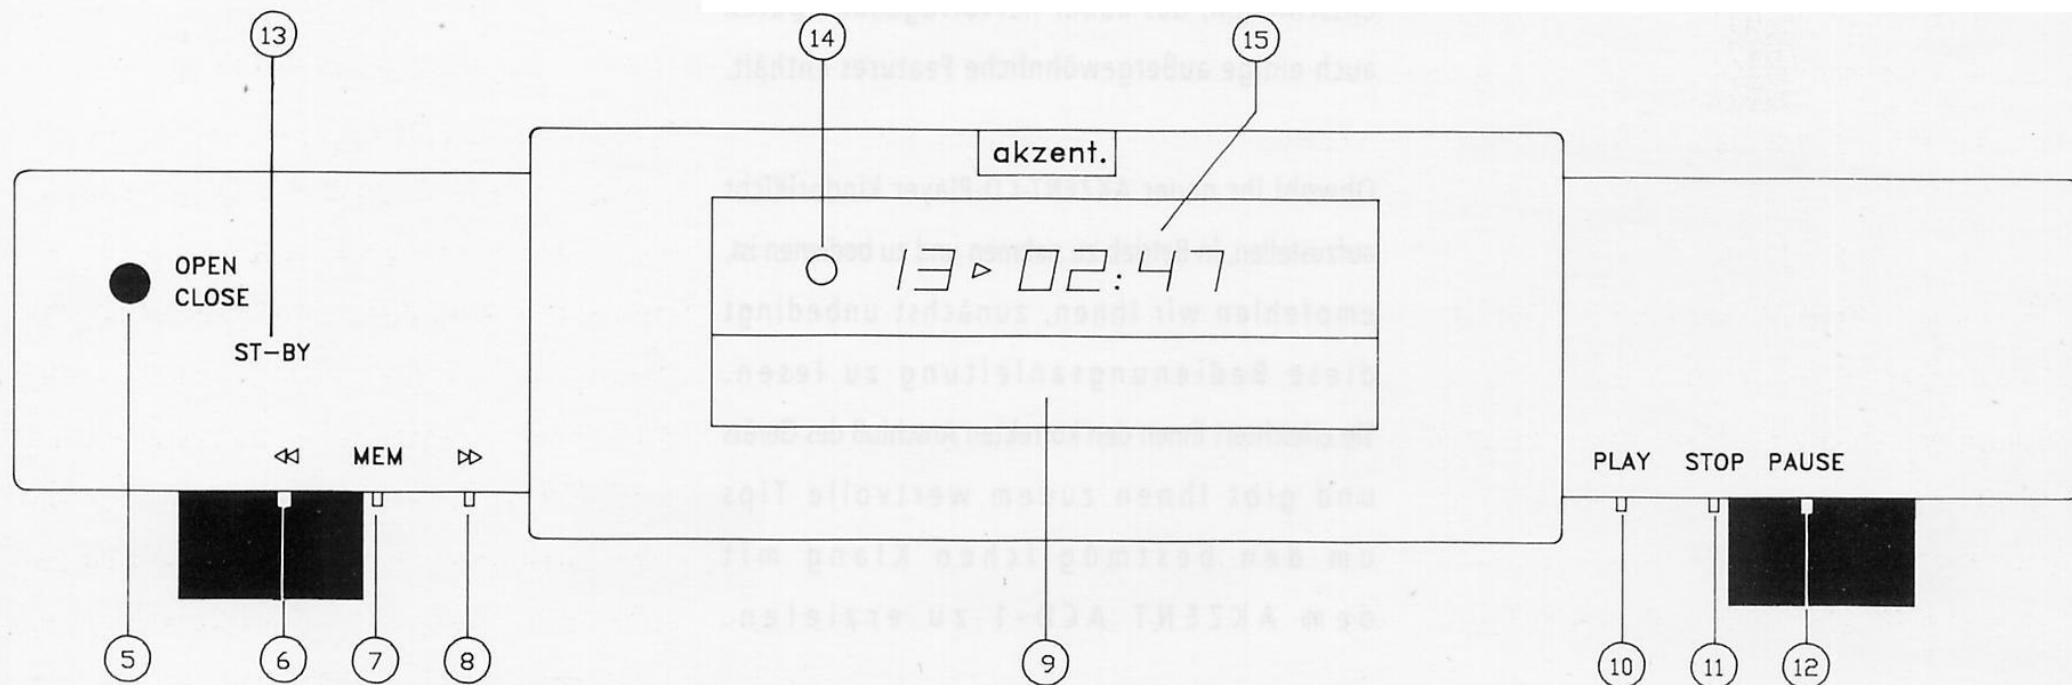

## 1 . A U S P A C K E N

Bewahren Sie alle Verpackungsteile des CD-Players für einen eventuellen späteren Transport des Gerätes an einem trockenen Ort auf. Auch diese Bedienungsanleitung und die Garantiekarte sollten Sie an einem sicheren Platz lagern oder abheften.

## 2 . A U F S T E L L E N

Stellen Sie den CD-Player an einem trockenen und nicht zu heißen Platz auf. Vermeiden Sie beispielsweise direkte Sonneneinstrahlung oder die unmittelbare Nachbarschaft eines Heizkörpers. Zudem sollte genügend Frischluftzufuhr gesichert sein - verbauen Sie das Gerät also nicht in einem Schrankwandfach!

In Verbindung mit den anderen Komponenten der Akzent-Anlage ist es sinnvoll die Geräte übereinander in folgender Reihenfolge zu platzieren. Als unterstes Gerät empfiehlt es sich den Vorverstärker AV-1 aufzustellen. Darüber sollte Ihr CD-Player ACD-1, sodann der Tuner AT-1, und als oberstes Gerät der Endverstärker AE-1 angeordnet werden. Eine andere Reihenfolge ist ebenso möglich, jedoch muß jeweils der Endverstärker AE-1 zur Sicherung der Wärmeabfuhr als oberstes Gerät platziert werden.

Reinigen Sie das Gehäuse mit einem trockenen Staubtuch oder - falls nötig - mit einem mit Fensterreiniger besprenkeltem, weichen und fusselfreien Tuch oder Haushaltspapier. Achten Sie darauf, daß Ihr Gerät vor Feuchtigkeit, beispielsweise beim Blumengießen, gesichert ist.

## 3 . A N S C H L I E S S E N

Bevor Ihr AKZENT ACD-1 ans Netz geht, sollten Sie folgendes beachten: Schalten Sie den Vorverstärker AV-1 über den Netzschalter **16** aus, oder ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Verbinden Sie anschließend mit einem handelsüblichen Cinch-Kabel die Analog-Ausgänge **1** des ACD-1 mit den entsprechenden Eingängen des Vorverstärkers **4**. Stellen Sie nun wieder bei allen Komponenten der Akzent-Anlage die Netzverbindung her und schalten Sie die Geräte über ihre Netzschalter auf der Rückseite ein. Ihre Geräte signalisieren nun den Stand-By-Betrieb. Die Anlage kann nun über eine der Signalquellen aktiviert werden. Der digitale Ausgang des ACD-1 **2** ist für die Verbindung zu einem externen D/A-Wandler vorgesehen. Ihr ACD-1 ist zukünftig für eine Nachrüstung mit einem abschaltbarem optischen digitalen Ausgang **3** vorbereitet.

## 4 . W I E D E R G A B E

Nachdem Sie das Gerät mit dem Netzschalter **4** auf der Rückseite eingeschaltet haben, befindet es sich wie bereits erwähnt im Stand-By-Betrieb. Durch Betätigen der Taste OPEN/CLOSE **5** öffnet sich die Lade **9** und es erscheinen die Schriftzüge für die Bedienung des Gerätes auf dem linken und rechten Display. Auf dem Informationsdisplay **15** in der Mitte erscheint der Schriftzug "OPEN". Legen Sie nun Ihre Compact-Disc (CD) oder Minidisc in die vorgesehene Vertiefung der Lade. Durch erneutes Betätigen der Taste OPEN/CLOSE **5** schließt sich die Lade automatisch und auf dem Mittendisplay wird der Inhalt der CD angezeigt.

Ohne eine weitere Betätigung startet nun Ihr ACD-1 selbsttätig nach einigen Sekunden die Wiedergabe.

Für eventuelle zukünftige Anwendungen: Sollte sich im Stand-By-Betrieb bereits eine CD in der Lade befinden, so können Sie die Wiedergabe auch direkt mit der Play-Taste **10** starten. Unter dem linken und dem rechten Display befinden sich Taster für weitere Bedienfunktionen: Während der Wiedergabe dienen die Tasten PREVIOUS **6** und NEXT **8** zum Überspringen zu einem vorherigen oder folgenden Musiktitel. Der angewählte Titel wird automatisch gestartet. Im Stop-Betrieb dienen die beiden Tasten zum Anwählen eines Titels. Gestartet wird der gewünschte Titel mit der Play-Taste **10**. Mit der PAUSE-Taste **12** wird die Wiedergabe unterbrochen und nach Betätigen der PLAY-Taste **10** an der gleichen Stelle wieder fortgesetzt oder durch Betätigen der STOP-Taste **11** gelöscht.

## 5 . S P E I C H E R N

Im Stop-Betrieb kann mit Hilfe der Tasten PREVIOUS **6** und NEXT **8** der gewünschte Titel der CD angewählt werden. Durch Betätigen der Taste MEM **7** wird dieser für die Programm-Wiedergabe an erster Stelle gespeichert. Im Mittendisplay erscheint der Schriftzug "PROGRAM" **c** und der Speicherplatz **a** mit der Spieldauer **b** des Titels. Nach einer kurzen Kontrollanzeige schaltet das Display zur Inhaltsangabe der CD zurück. Nach diesem Verfahren können bis zu 20 Titel abgespeichert werden. Der Speichervorgang ist automatisch abgeschlossen, wenn nach dem Abspeichern des letzten

Titels wieder die Inhaltsangabe der CD erscheint. Durch mehrmaliges Betätigen der MEM-Taste **7** kann der Speicherinhalt kontrolliert werden. Mit der Betätigung der Play-Taste **10** startet die Wiedergabe des gespeicherten Programmes.

Das einmalige Betätigen der Stop-Taste **11** unterbricht den Programmablauf, der Inhalt des Speichers bleibt erhalten. Ein zweites Betätigen löscht den Inhalt.

## 6 . A U S S C H A L T E N

Ihr Akzent ACD-1 verfügt über eine automatische Abschaltfunktion. Nach Wiedergabe aller gespielten Titel schaltet sich der ACD-1 selbsttätig nach einer Wartezeit von 3 Minuten in den Stand-By-Betrieb **13**. Sollte bei Herausnahme der CD versehentlich die Lade nicht geschlossen worden sein, erkennt dies der Akzent ACD-1 und schließt vor Abschalten in den Stand-By-Betrieb diese selbsttätig.

## 7 . Z U S A T Z F U N K T I O N E N

SCAN **d**: Anspielen der einzelnen Titel einer CD. SHUFFLE **e**: Wiedergabe der Titel in willkürlicher Reihenfolge. A-B **f**: Wiederholte Wiedergabe einer markierten Stelle der CD. REPEAT **g**: Wiederholen der gesamten Titel der CD.


Diese zusätzlichen Funktionen sind mit jeder handelsüblichen RC5- Code-Fernbedienung und selbstverständlich auch mit der Akzent-Fernbedienung zu aktivieren. Das eingehende IR-Signal wird mit

der Anzeige **14** quittiert.

## 8 . H I N W E I S

Die Acrylglascheiben rechts und links sind mit einer aufwendigen Konstruktion federnd aufgehängt um Transportschäden zu vermeiden. Nach dem Aufstellen der Geräte lassen sich die Scheiben - falls erforderlich- durch Druck von oben, unten oder der Seite justieren.

akzent.

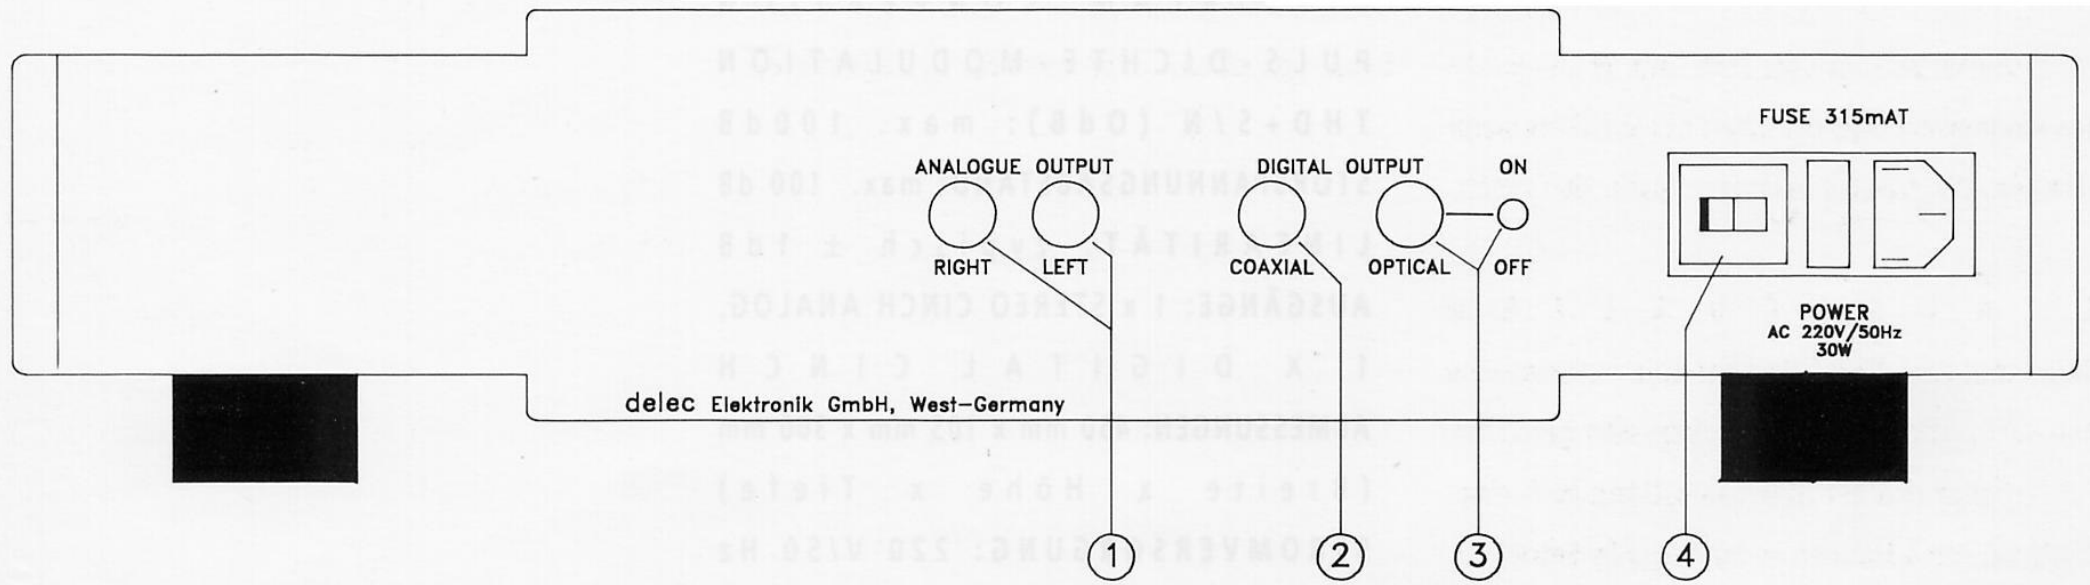

akzent.

T E C H N I S C H E D A T E N :  
A K Z E N T A C D - 1 C D - P L A Y E R

W A N D L E R - S Y S T E M :  
B I T S T R E A M C O N V E R S I O N  
P U L S - D I C H T E - M O D U L A T I O N  
T H D + S / N ( O d B ) : m a x . 1 0 0 d B  
S T Ö R S P A N N U N G S A B S T A N D : m a x . 1 0 0 d B  
L I N E A R I T Ä T : t y p i s c h  $\pm$  1 d B  
A U S G Ä N G E : 1 x S T E R E O C I N C H A N A L O G ,  
1 X D I G I T A L C I N C H  
A B M E S S U N G E N : 4 5 0 m m x 1 0 5 m m x 3 0 0 m m  
( B r e i t e x H ö h e x T i e f e )  
S T R O M V E R S O R G U N G : 2 2 0 V / 5 0 H z

akzent.

DELEC Elektronik GmbH  
Dieselstraße 30  
W- 6352 Ober-Mörlen  
Telefon: 0 60 02 - 14 30  
o d e r 0 6 0 0 2 - 8 5 4  
Telefax: 0 60 02 - 14 18