


GRUNDIG Tuner T7500

Bedienung Schritt für Schritt

Senderwahl durch Handabstimmung (HA)

Tasten MANUAL-TUNING jeweils schrittweise oder anhaltend drücken

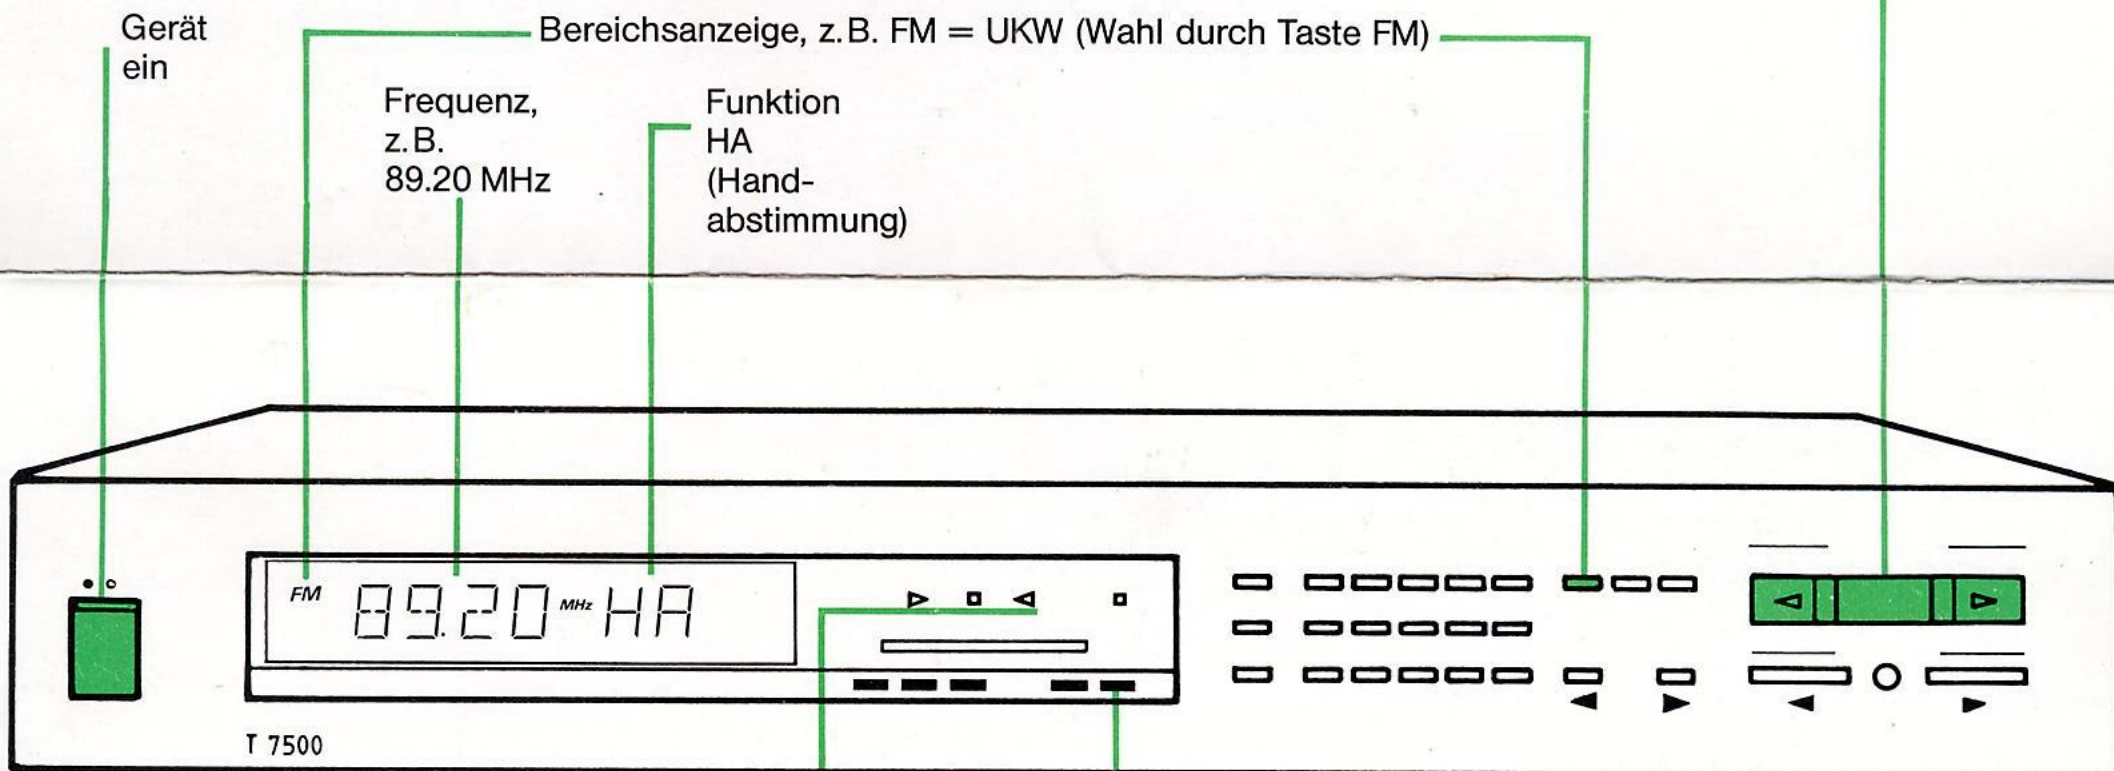

Gerät ein

Frequenz,
z. B.
89.20 MHz

Bereichsanzeige, z. B. FM = UKW (Wahl durch Taste FM)

Funktion
HA
(Hand-
abstimmung)

T 7500

Abstimmhilfe
TUNOSCOPE


Leuchtet grün,
wenn Sendermitte
erreicht ist.
Bei FM zeigen rote
Pfeile die
Abstimmrichtung an.

Festlegen
der Empfangsart
»FM-Mono« oder
»FM-Stereo« (bei
Stereo-Sendung).

◀ DOWN = Fallende Frequenz
▶ UP = Steigende Frequenz
FAST = Schnellauf
(zusätzlich drücken)

Sender-Suchlauf

Beispiel:
FM (UKW), Suchlauf-Stopp bei 97.90 MHz

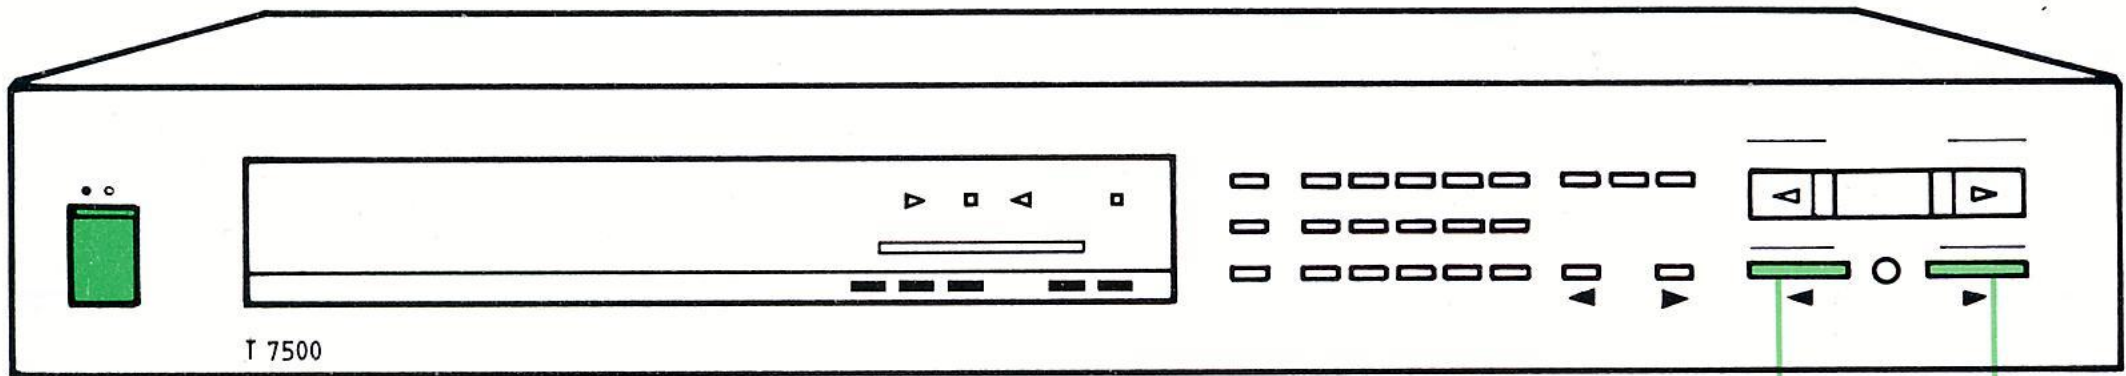

Suchlauf gestartet.
Anzeige AS =
Automatisches Suchen

FM 97.80 MHz AS

FM 97.90 MHz CH

Suchlauf hat bei 97.90 MHz angehalten. Überprüfen (Check) des gefundenen Senders auf Empfangswürdigkeit (5 Sek. lang)

FM NEW CH

Sender ist ausreichend stark und NEW = neu, d.h. noch auf keiner Stationstaste gespeichert (Anzeige 2 Sek. lang)

FM 97.90 MHz HA

Mit Rückkehr des Displays auf HA (Handabstimmung) und Frequenz-Anzeige ist der Suchvorgang abgeschlossen.

FM BAY3 3

Sender bereits gespeichert, z.B. auf Stationstaste 3 (für 2 Sek. Anzeige 3)

Im Beispiel Kurzzeichen BAY 3 mit abgespeichert

FM BAY3 HA

Sender-Kurzzeichen wird weiterhin angezeigt.


Starten mit einer der Tasten
AUTO-SEARCH

◀ = abwärts




▶ = aufwärts

Sender abspeichern

Beispiel: FM-Sender 96.00 MHz auf Stationstaste 8

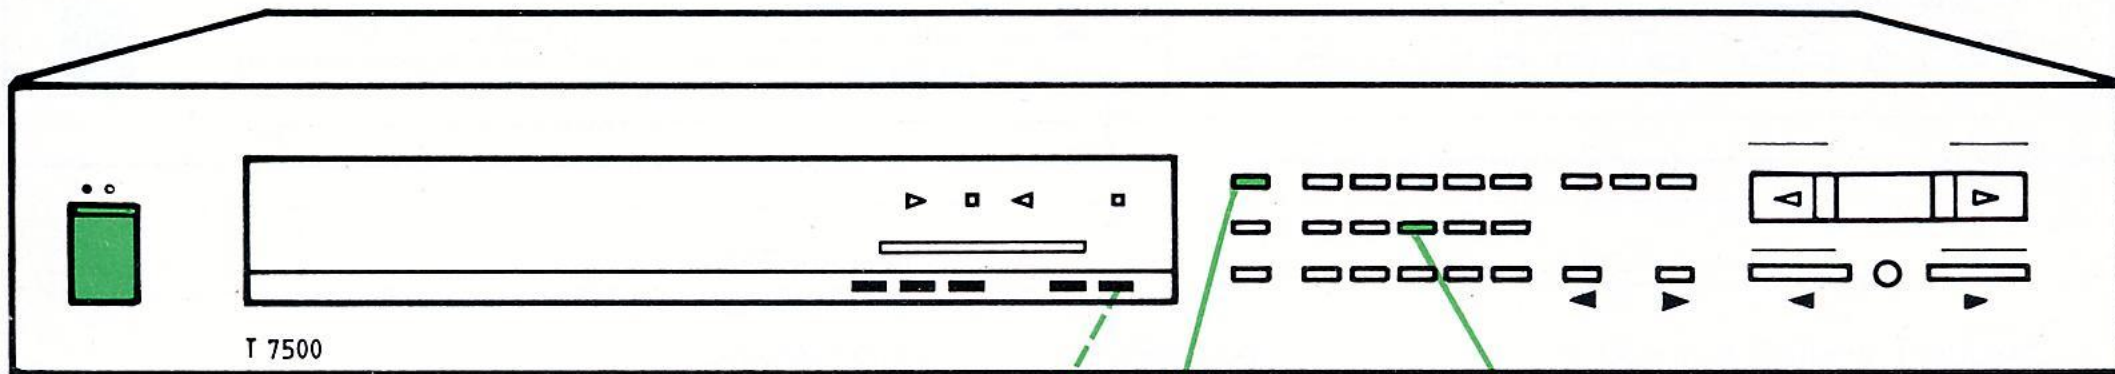


Will man den Sender z.B. nur auf FM-Mono-Empfang festlegen, so ist dies jetzt im Display mit Taste MONO einzustellen.

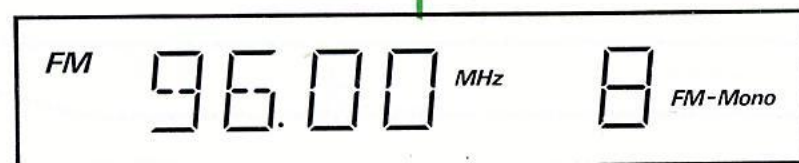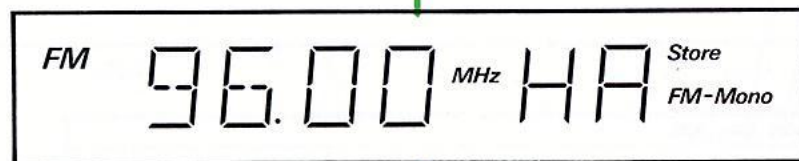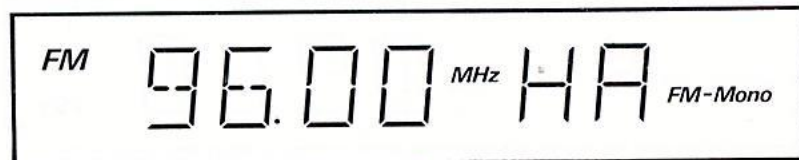


Erst Taste STORE drücken: Schrift »STORE« leuchtet im Display und zeigt Speicher-Bereitschaft an (maximal 30 Sekunden lang).


Nun – nach unserem Beispiel – Stationstaste 8 drücken. Display schaltet von HA (Handabstimmung) auf 8 (Speicherplatz). Sender ist gespeichert.

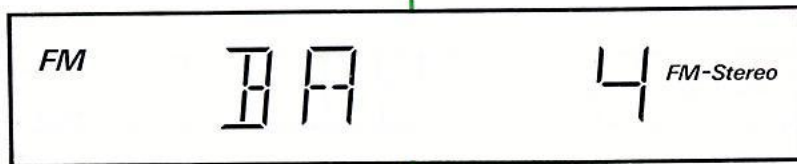


Erneut mit Taste SHIFT die Buchstaben BA einmal weiterschieben. Dann wieder Taste A-Z/0-9 drücken und halten ...

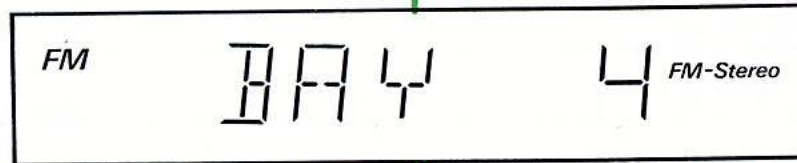


... und zusätzlich Taste UP oder DOWN drücken, bis Y eingestellt ist.

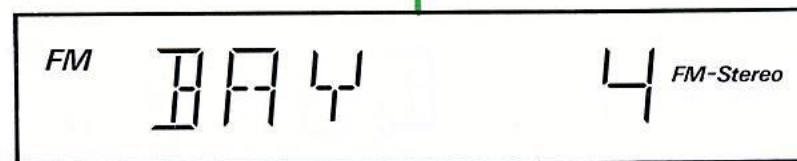


Darauf Buchstaben BAY wieder mit Taste SHIFT um eins weiterschieben. Wieder Taste A-Z//0-9 drücken und halten ...

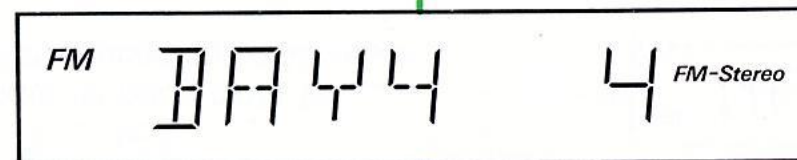

... und zusätzlich Taste DOWN drücken, bis 4 erscheint.

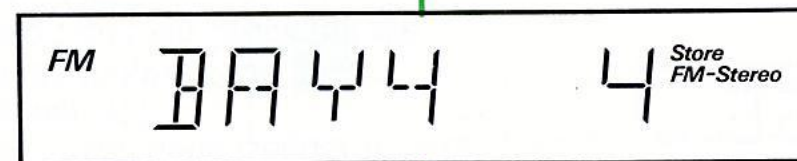


Zum Abspeichern schließlich Taste STORE drücken ...

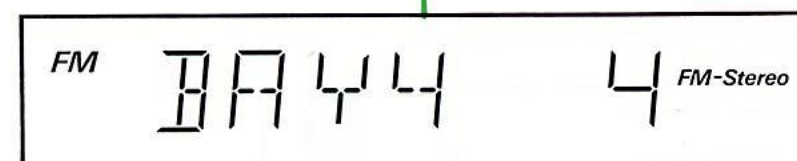

... und dann die gewählte Stationstaste, z.B. 4.

Taste COMP.

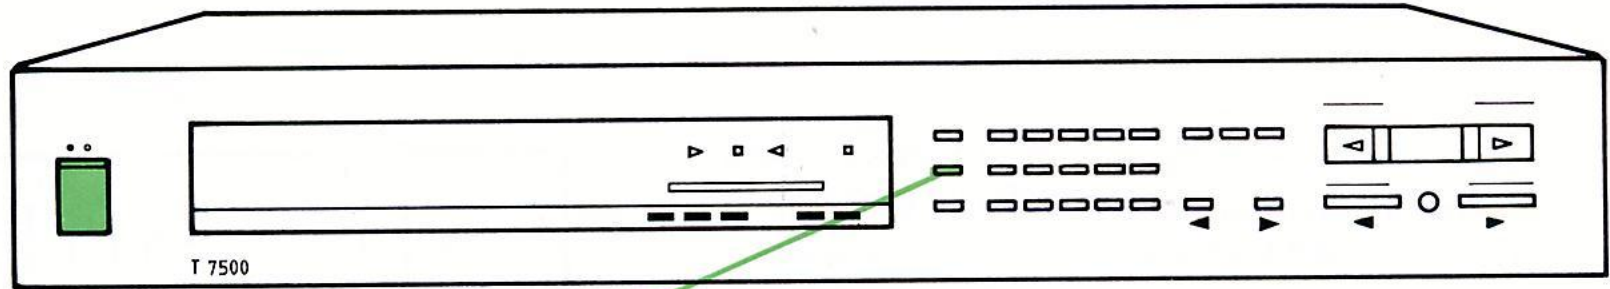

Ist der gefundene Sender bereits gespeichert?
(z.B. 95.10 MHz, SDR 1)
Antwort gibt ein Druck auf die Taste COMP.

FM 95.10 MHz HA


FM SDR1 8

Sender bereits auf Stationstaste 8 gespeichert, sogar mit Sender-Kurzzeichen SDR1. (Auch Speicherung auf mehreren Tasten wird wechselweise bzw. der Reihe nach angezeigt.)

Sender ist noch nicht im Speicher abgelegt, also »neu«.

FM NEW HA

Taste FREE

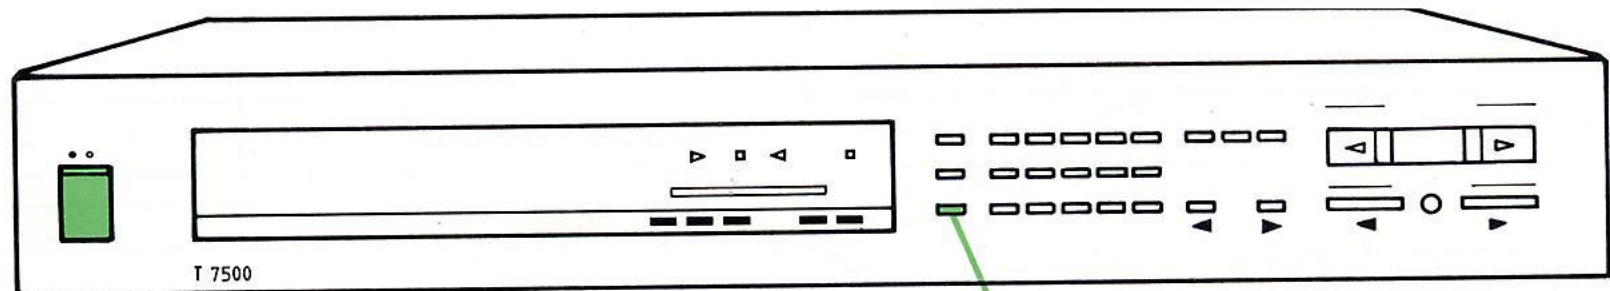

Eingestellter Sender (z.B. FM 88.90 MHz) soll auf eine freie Stationstaste.

Druck auf Taste FREE zeigt freie Speicherplätze der Reihe nach an: z.B. 12.

FM 88.90 MHz HA

FM FREE 12

Löschen des Speicherplatzes einer Stationstaste

Beispiel: Taste 7 mit MW 549 kHz wieder auf FREE programmieren.

MW 549 kHz 7

Stationstaste 7 anwählen.

MW 549 kHz 7^{Store}

Taste STORE drücken.

MW 549 kHz HA

Taste FREE drücken:
Speicherplatz der Taste 7 ist gelöscht.

Diese Bedienfolge ist zu wählen, wenn man einen Speicherplatz löschen will, sodaß er wieder im Display als FREE (frei) angezeigt wird.

FREE 7


Zur Kontrolle nochmals Stations-
taste 7 drücken: Speicherplatz
ist wieder frei und Display zeigt
FREE.



Hinweis Jeder Speicherplatz kann auch »überschrieben« werden. Speichern eines neuen Senders löscht also den alten automatisch.

Schema

»Sender abspeichern«

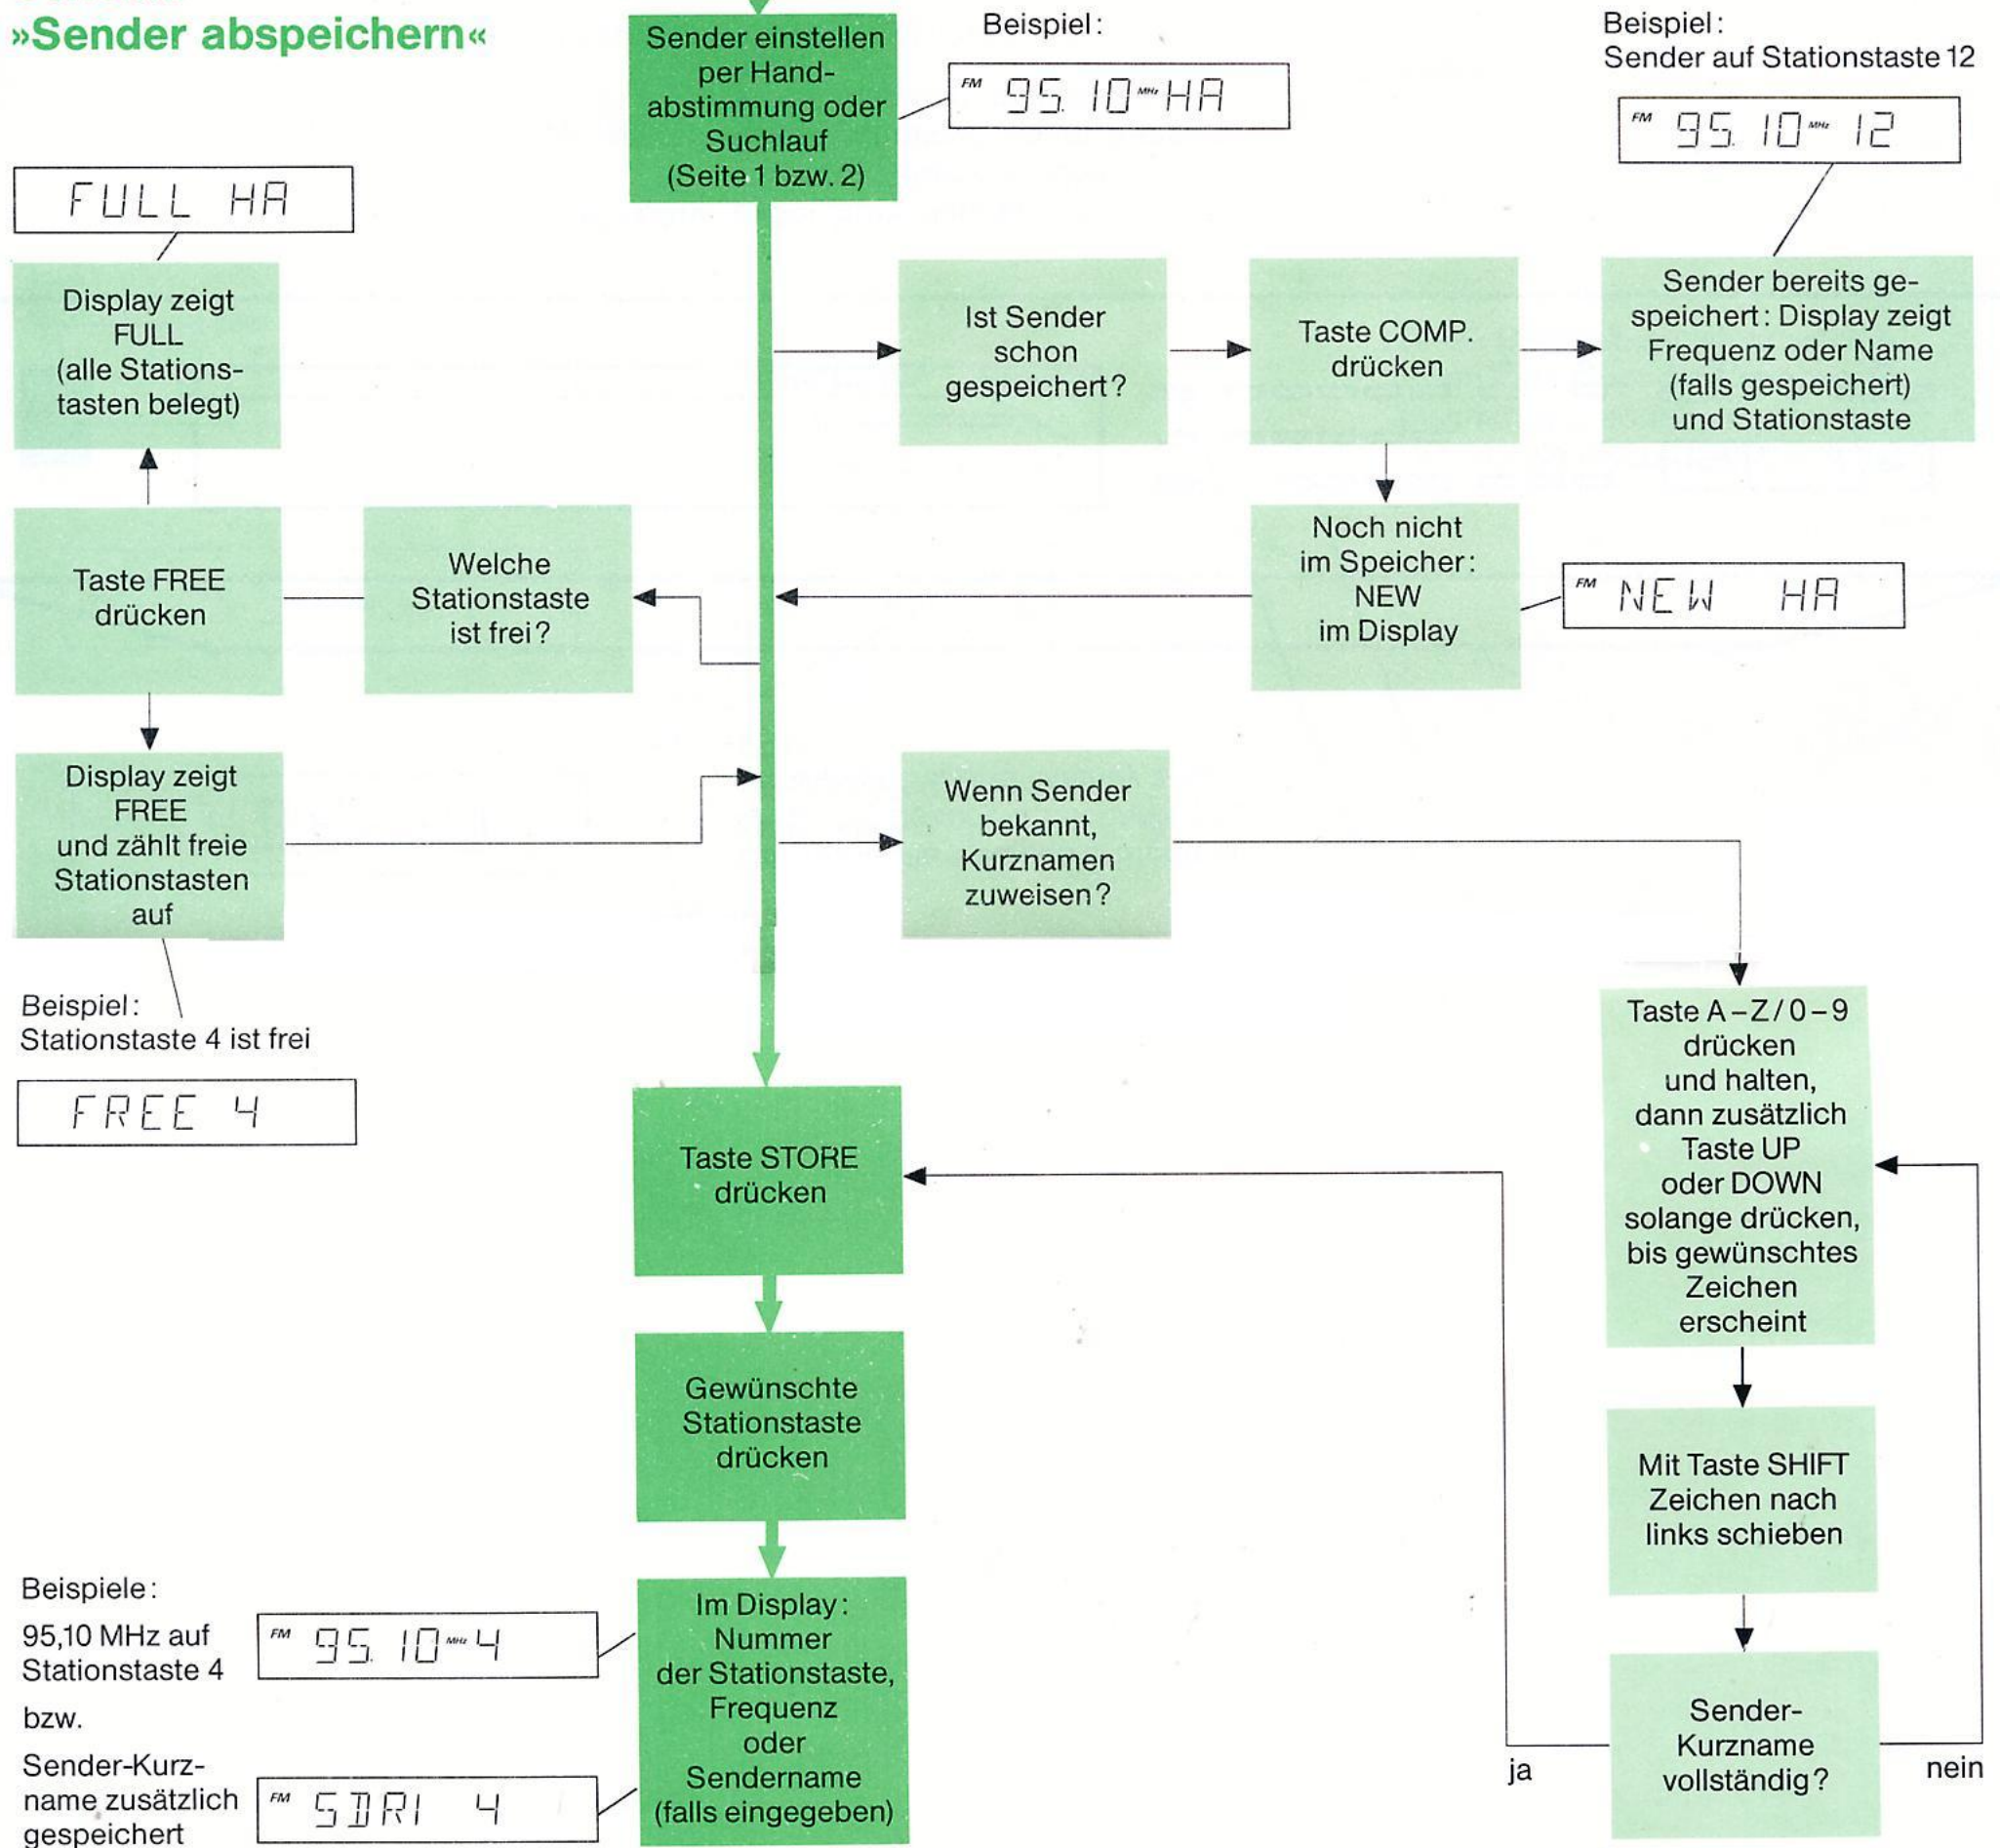



GRUNDIG AG · D-8510 FÜRTH

A

55074-941.21