



SCHALTBILD NF-TEIL

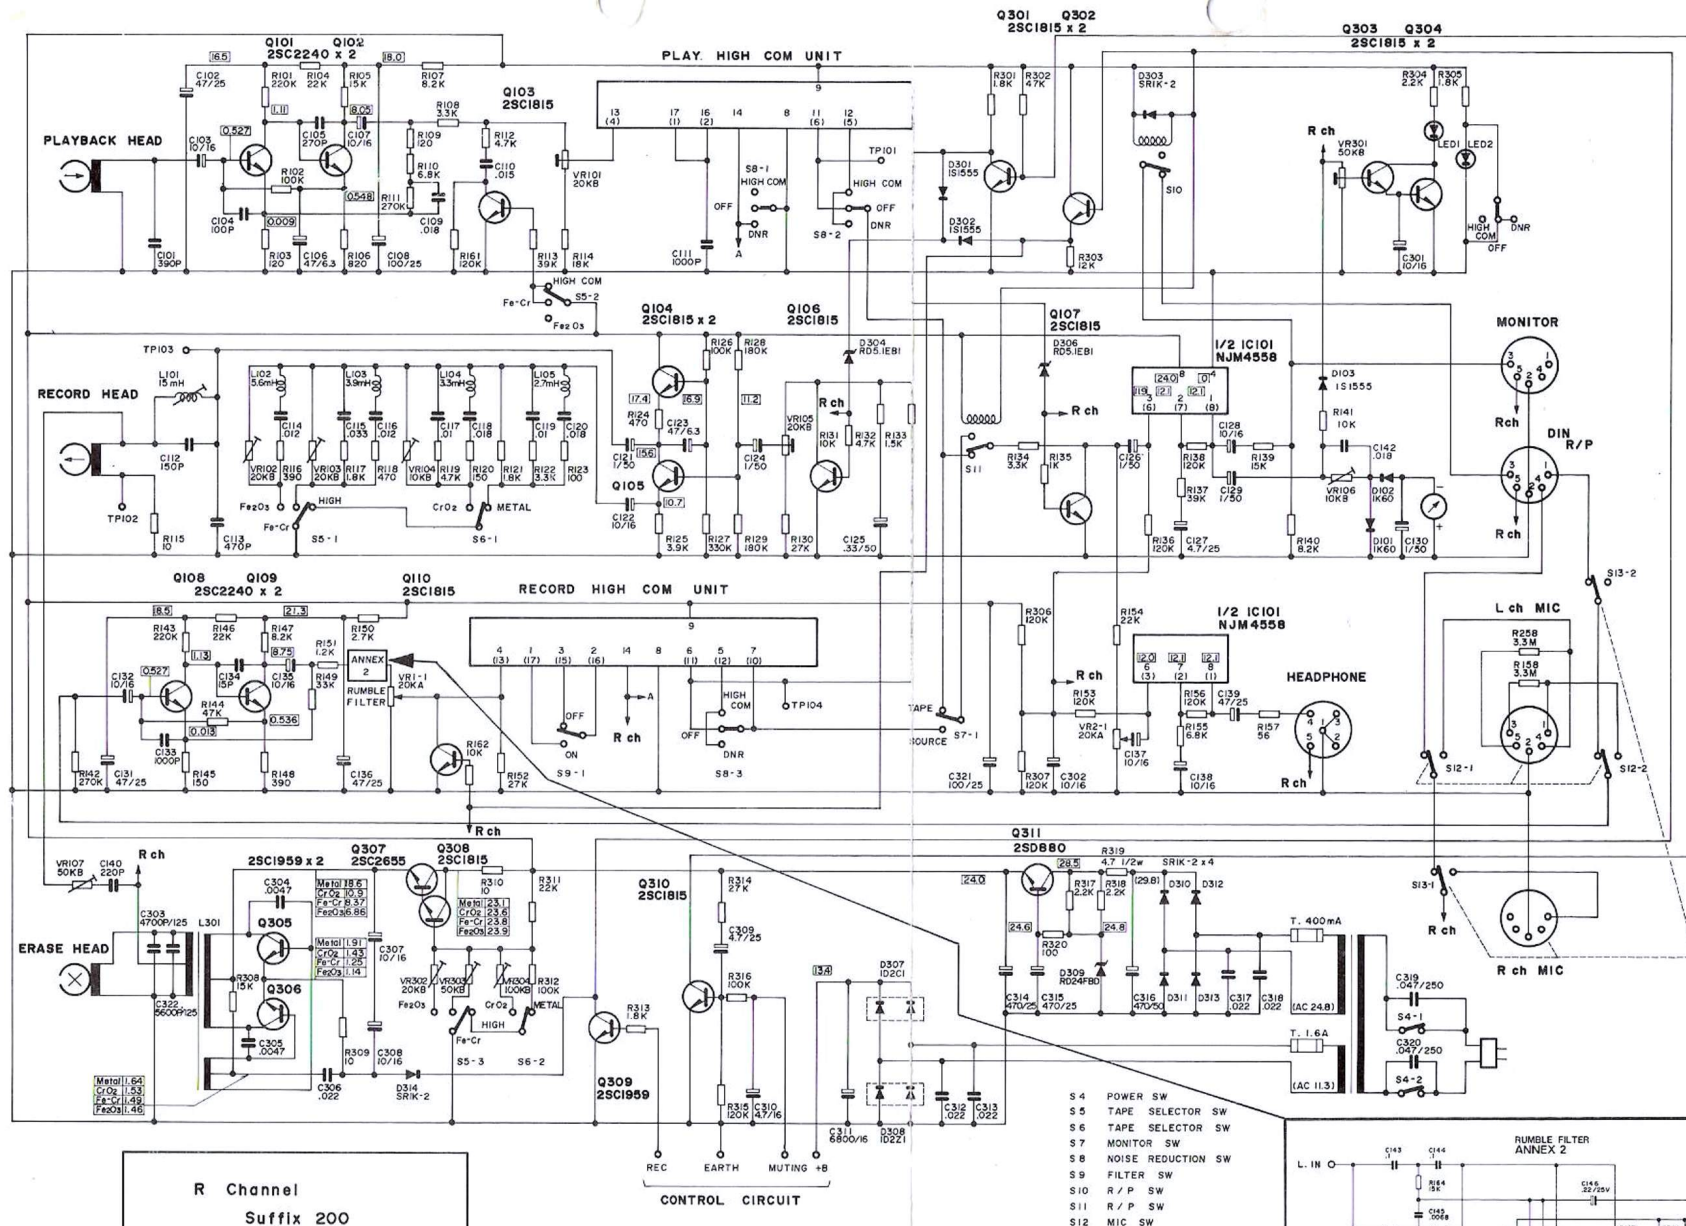

- S 4 POWER SW
- S 5 TAPE SELECTOR SW
- S 6 TAPE SELECTOR SW
- S 7 MONITOR SW
- S 8 NOISE REDUCTION SW
- S 9 FILTER SW
- S 10 R / P SW
- S 11 R / P SW
- S 12 MIC SW
- S 13 MIC SW

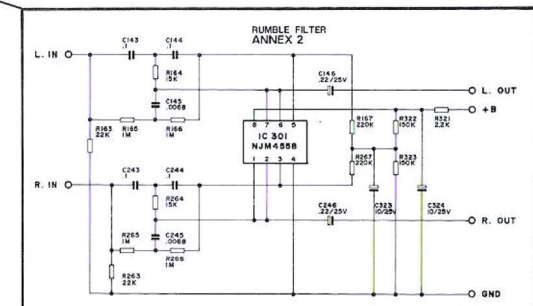


UNIVERSUM CT 2307A
Stereo-Logic-Cassetten-Tape-Deck
2 MOTOR - 3 HEAD - DUAL CAPSTAN


Änderungen vorbehalten!

SCHALTBILD CASSETTE TEIL


NOTE: EX. Except
: Q1-Q3 Collector
One Shot Pulse 1 sec

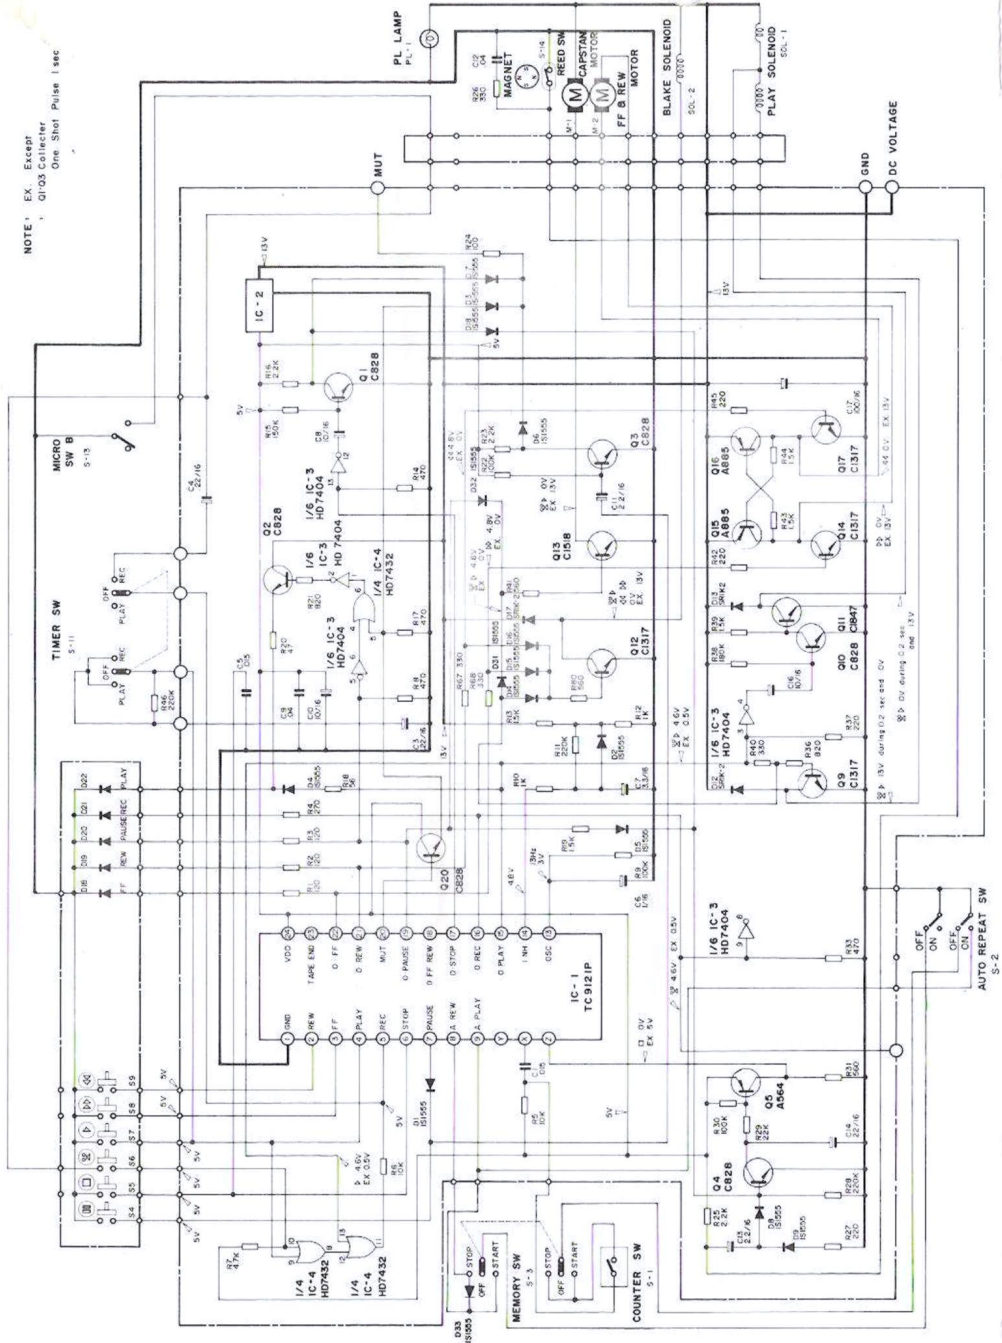

SCHALTBILD HIGH-COM (WIEDERGABE)

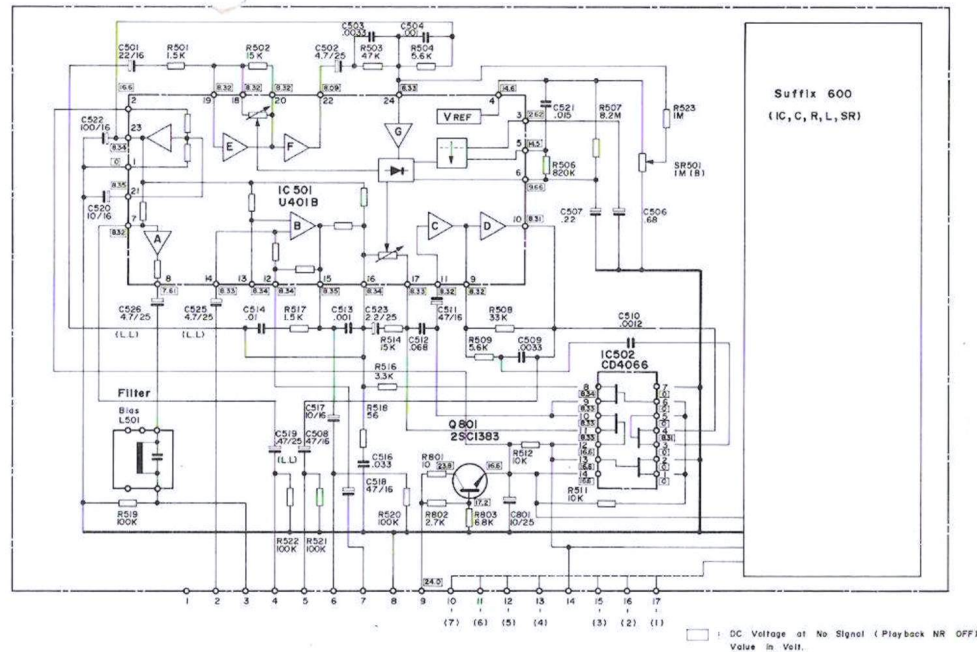

SCHALTBILD HIGH-COM (AUFNAHME)

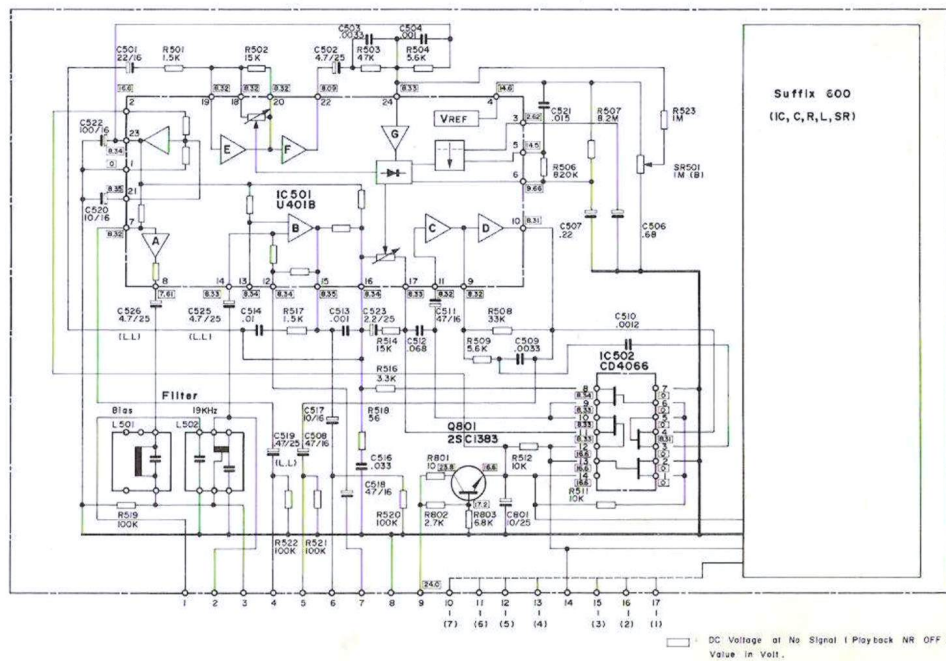



Stereo Cassetten Logic Tape Deck CT 2307 A

Bestellnummer 029.082

Sehr wichtiger Hinweis

Die präzise Bandführung dieses hochwertigen Gerätes bedarf besonderer Pflege und Aufmerksamkeit. Beachten Sie bitte daher folgende Hinweise:

- Bei ungleichmäßigem Lauf von Cassetten liegt die Ursache im allgemeinen an der Cassette und nicht an Ihrem Gerät. Es ist empfehlenswert, eine solche Cassette vor dem Einsetzen flach von beiden Seiten auf eine Tischplatte o. ä. zu schlagen, damit eventuell vortretende Bandwindungen wieder zurechtgeschoben werden.
- C 120-Cassetten sind **nicht** empfehlenswert!
- Falls der Bandwickel locker ist, oder eine Bandschleife aus der Cassette hängt, darf diese nicht in das Gerät eingesetzt werden. Der Bandwickel ist vorher mit Hilfe eines Bleistifts o. ä. etwas nachzuspannen.
- Bei längerem Betrieb bildet der vom Tonband abfallende magnetische Staub eine Schicht auf Aufnahme-/Wiedergabekopf, Löschkopf, Tonwellen und Bandandruckrollen. Bei Nachlassen der Wiedergabe-Qualität sind diese mit einem Wattestäbchen und Alkohol oder Tonkopfreiniger zu säubern. Dieses sollte zumindest alle 20–30 Betriebsstunden mit Sorgfalt vorgenommen werden. Eine Reinigungscassette ist nicht zu empfehlen.

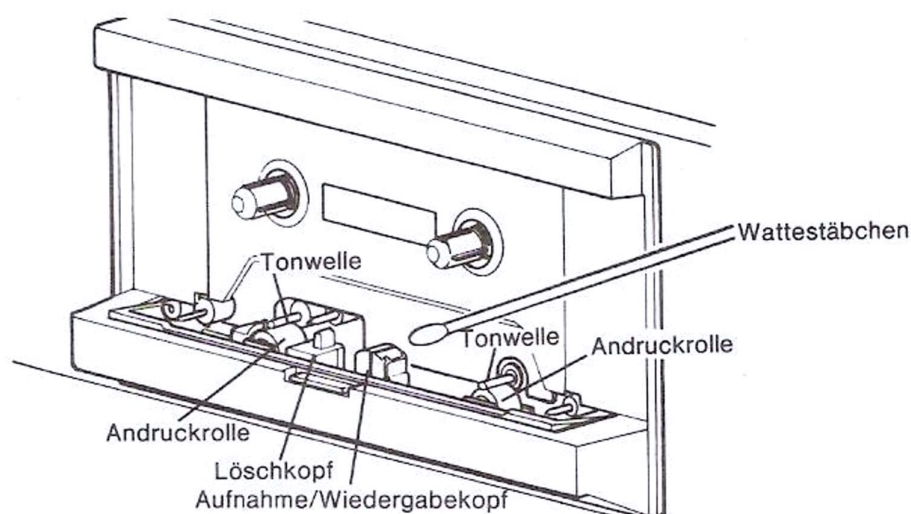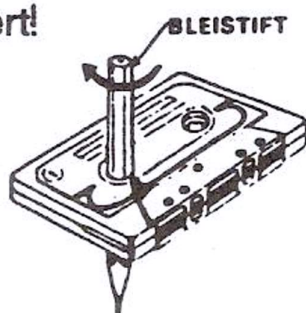

- Einstellungen im Gerät dürfen nicht verändert werden.
- Bei nicht eingelegter Cassette Kopfabdeckung schließen!