


UNIVERSUM[®]

Bedienungsanleitung

Stereo-
Automatik-
Plattenspieler

VEA PK 2

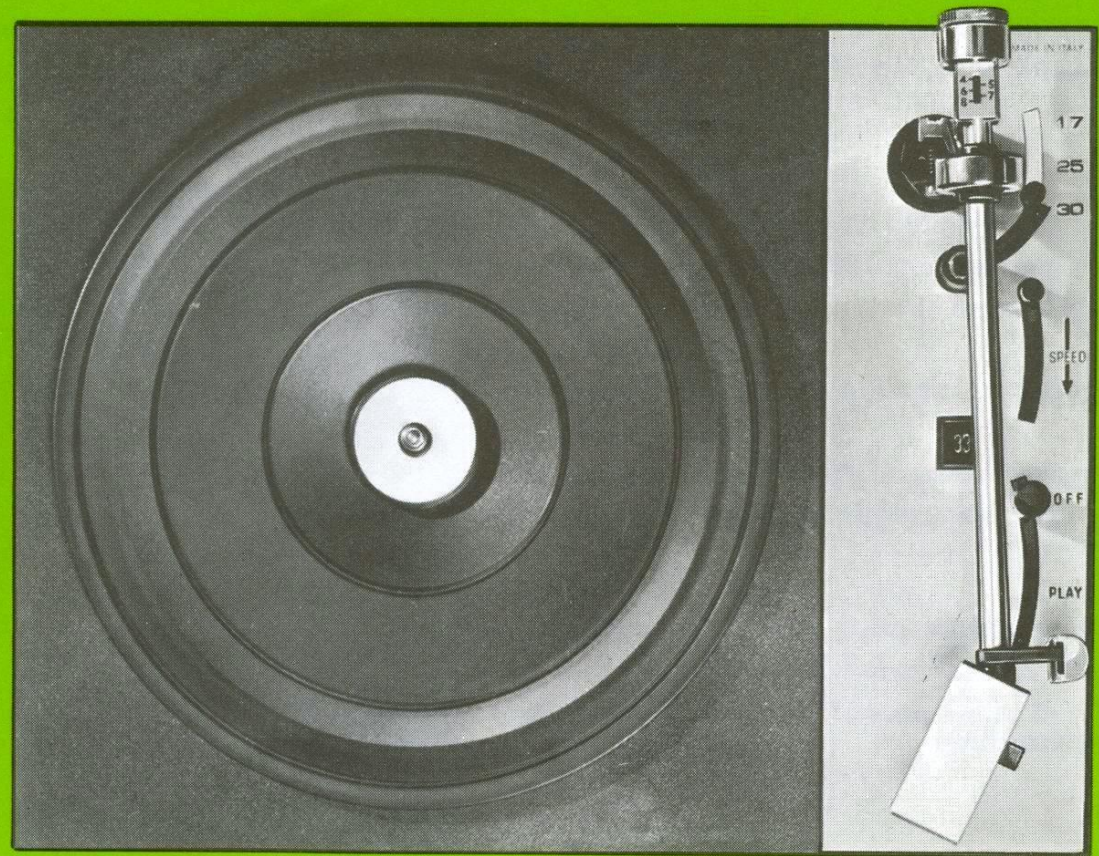


 **Quelle**
INTERNATIONAL

Inbetriebnahme


- 1. Transportsicherung:** Das Abspielgerät wird während des Transportes durch 2 Arretierungsschrauben (1) gegen Beschädigung gesichert. Vor der Inbetriebnahme sind diese Schrauben mit Hilfe eines Schraubenziehers oder einer Münze ganz in das Gerät einzuschrauben. Bei Transport sind diese beiden Schrauben soweit herauszudrehen, bis das Abspielgerät fest auf dem Gehäuse aufliegt.
- 2. Nadelschutz:** Zur Transportsicherung ist die Abtastnadel durch eine Plastikklappe (3) geschützt. Diese muß vor der Inbetriebnahme nach vorne abgezogen werden.
- 3. Ausgleichsgewicht:** Am rückwärtigen Ende des Tonarms ist ein Ausgleichsgewicht aufgesetzt. Dieses ist an dem hinteren Rändel einstellbar. Die Skala zeigt das Auflagegewicht an. Die Mittelstellung (5) entspricht dem normalen Betrieb.

- 1 Transportsicherung
- 2 Puck
- 3 Tonkopf
- 4 Saphir
- 5 Auflagegewicht
- 6 Plattendurchmesser
- 7 Geschwindigkeitseinstellung
- 8 Funktionshebel

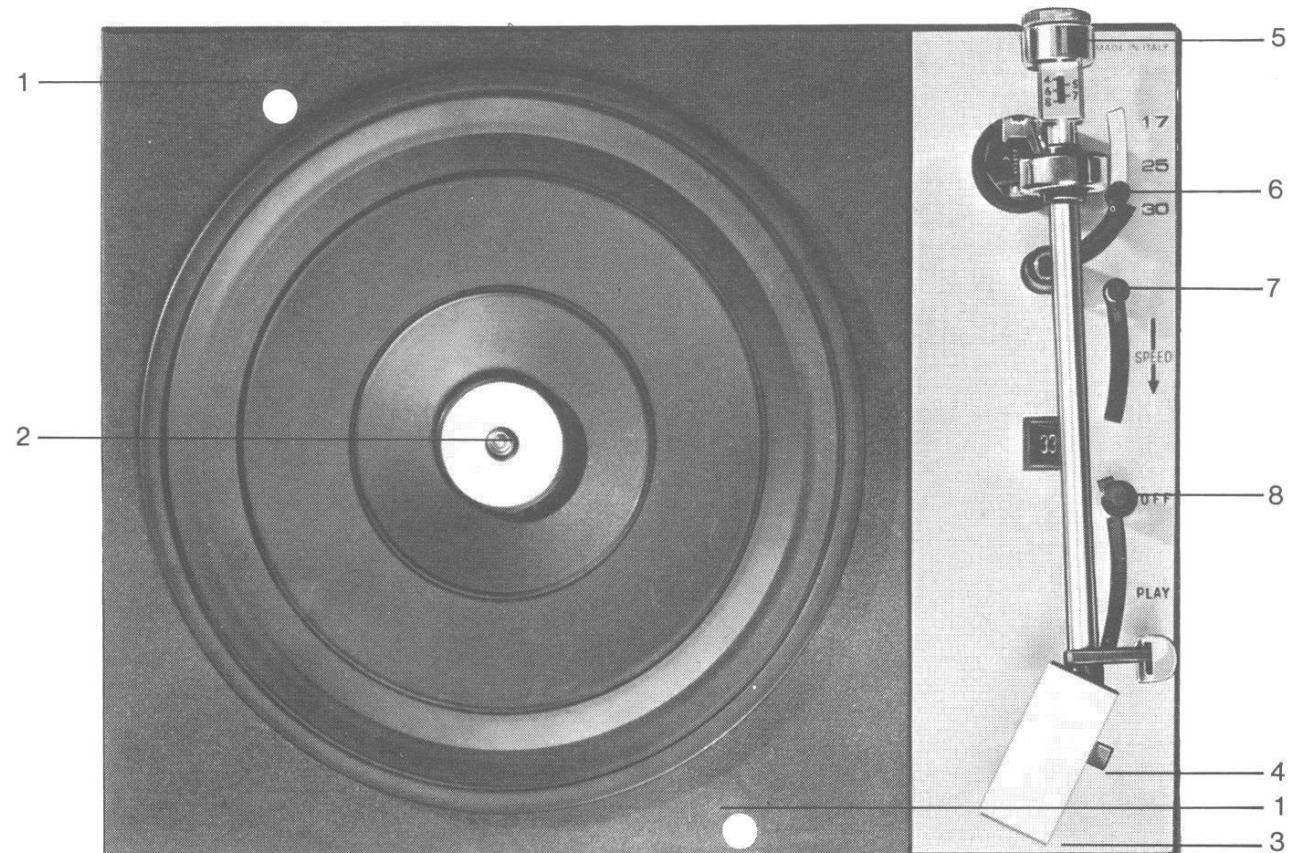

Automatik-Betrieb

1. **Geschwindigkeitswahl:** Mit dem Steuerhebel (7) kann die Geschwindigkeit 33/45/78 U/min eingestellt werden. Hierzu ist der Hebel nach vorne zu ziehen. Die zu wählende Geschwindigkeit ist auf der Plattenhülle angegeben.
2. **Durchmesserwahl:** Mit dem Steuerhebel (6) ist der Durchmesser, entsprechend der abzuspielenden Platte auf 17/25 bzw. 30 cm einzustellen. Der Tonarm setzt dann automatisch richtig am Plattenanfang auf.
3. **Wahl der Abspielnadel:** Am Tonarm ist seitlich ein umklappbarer Hebel (4) angeordnet. Dieser Hebel dient zur Wahl der richtigen Abspielnadel. Für ältere Schellack-Platten mit 78 U/min-Umdrehung ist dieser Hebel nach rechts in Stellung „78“ zu klappen. Bei Abspielen von modernen Platten 33 oder 45 U/min ist dieser Hebel nach links in Stellung „S“ zu klappen.
4. **Abspielen:** Nachdem Sie eine Platte auf den Teller aufgelegt haben, betätigen Sie die Steuertaste (8), indem Sie diese nach vorne ziehen. Zweckmäßig ist es, hierbei den Daumen der rechten Hand gegen die Tonarmauflage zu legen und mit dem Zeigefinger den Steuerhebel in Richtung der Tonarmauflage zu ziehen. Hierbei wird der Motor eingeschaltet, der Tonarm von seiner Auflage abgezogen, über die Einlaufrille der Schallplatte geführt und langsam abgesenkt. Wenn die Platte abgespielt ist, kehrt der Tonarm automatisch in seine Ausgangsstellung zurück und wird auf die Tonarmauflage gelegt und das Gerät abgeschaltet.
5. **Platten mit großem Mittelloch:** 45 U/min-Platten mit 17 cm Durchmesser sind normalerweise mit einem großen Mittelloch versehen. Zum Abspielen dieser Platten ist in der Mitte des Plattentellers ein versenkbarer Puck (2) angeordnet. Dieser kann bei Bedarf aus dem Plattenteller bis zum Anschlag herausgezogen werden.
6. **Vorzeitige Unterbrechung:** Falls Sie das Abspielen einer Platte unterbrechen wollen – bevor diese ganz abgelaufen ist – so genügt es, den Stellungshebel (8) – wie zum Start des Abspielens – nach vorne zu ziehen. Sofort danach hebt der Tonarm ab und kehrt in seine Ausgangsstellung auf die Tonarmstütze zurück. Das Gerät wird abgeschaltet.

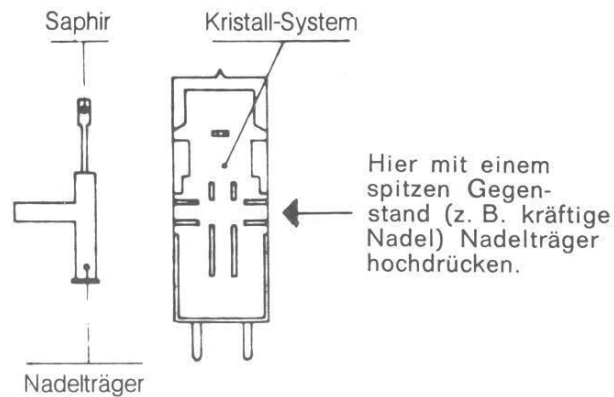

7. **Wiederholung oder Überspringen eines Teils der Schallplatte:** Nachdem durch Ziehen des Steuerhebels (8) der automatische Start- und Aufsatzvorgang abgeschlossen ist, kann der Tonarm vorsichtig an seinem seitlichen Griffhebel von der Platte gehoben und an einer gewünschten Stelle wieder aufgesetzt werden.

Ende der Platte (zur Mitte) kann hierdurch auch der automatische Abschaltvorgang ausgelöst werden und der Tonarm kehrt auf seine Stütze zurück.

8. **Auswechseln von System oder Nadel:** Das Kristallsystem ist steckbar angeordnet und kann nach vorne aus dem Tonkopf herausgezogen werden.

Zum Auswechseln der Abtastnadel ist der Hebel (4) für die Wahl der Abtastnadel in Mittelstellung zu bringen und der Nadelträger an dem Hebel aus dem System herauszuziehen.

Garantie

Für dieses Gerät leisten wir 6 Monate Garantie gemäß unseren Garantie- und Gewährleistungs-Bedingungen. Beschädigungen durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung sowie Eingriffe in das Gerät durch nicht von uns bevollmächtigter Personen sind von der Garantie ausgeschlossen.

Die Saphire des Abtastsystems sind sorgfältig zu behandeln und gelegentlich von Staubansatz zu befreien.

Ein Fallenlassen des Tonarmes auf die Platte kann den Saphir zerstören, beschädigte Saphire und Systeme sind vom Garantieumtausch ausgeschlossen.