

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

## **Die Automatik zum KODAMAT**

Die Automatik und Fernbedienung des KODAMAT, dem Kleinbildprojektor von Kodak, macht Ihnen das Projizieren bequem. Der Bildwechsel erfolgt automatisch. Sie können sich also ganz der Betrachtung Ihrer Dias auf der Leinwand widmen. Nachstehend zeigen wir Ihnen, wie die Automatik an dem KODAMAT angeschlossen wird, und wie Sie mit Automatik und Fernbedienungskabel projizieren können.

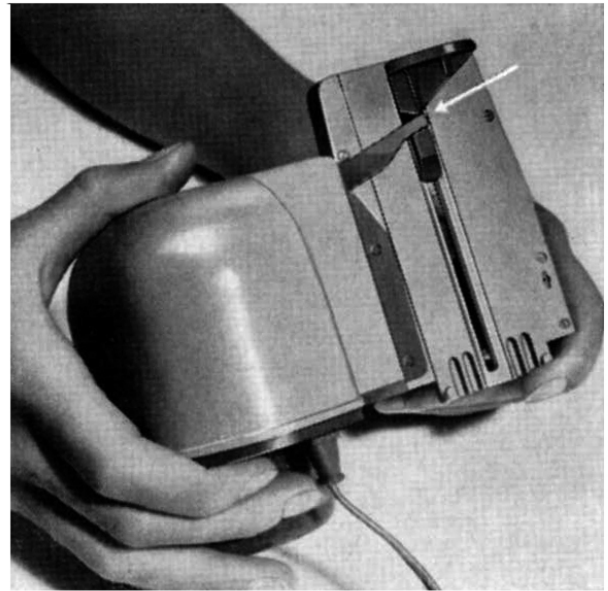


Abb. 1

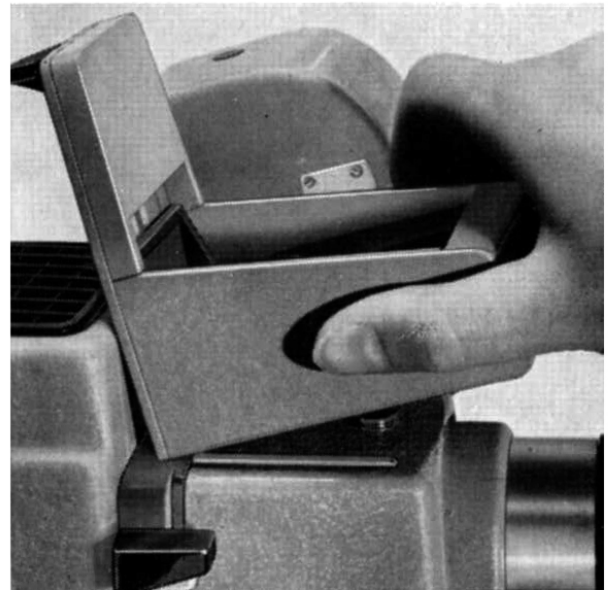


Abb. 2

## Befestigen der Automatik

Die Automatik wird am Dia-Schnellwechsler, den Sie am besten vom KODAMAT abnehmen, wie folgt festgeklinkt:

- Einführen des an der Automatik angebrachten Hebels in die schwarze Aussparung des Schiebers am Schnellwechsler (Abb. 1)
- Einpassen der Bolzen an der Automatik in die entsprechenden Vertiefungen am Schnellwechsler
- Zusammendrücken von Schnellwechsler und Automatik, bis letztere hörbar einrastet
- Dia-Schnellwechsler und Automatik werden auf den Projektor aufgesetzt (Abb. 2)
- Jetzt verbinden Sie das kurze Kabel der Automatik mit dem Projektor (Abb. 3) und schließen das vier Meter lange Fernbedienungskabel an die Automatik an (Abb. 4)

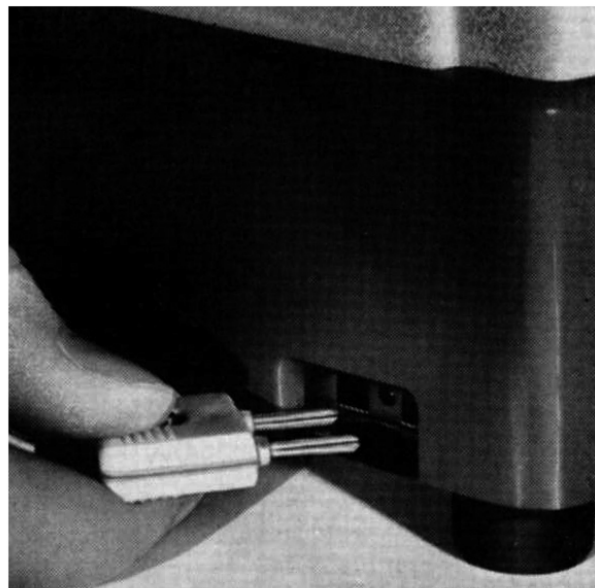


Abb. 3

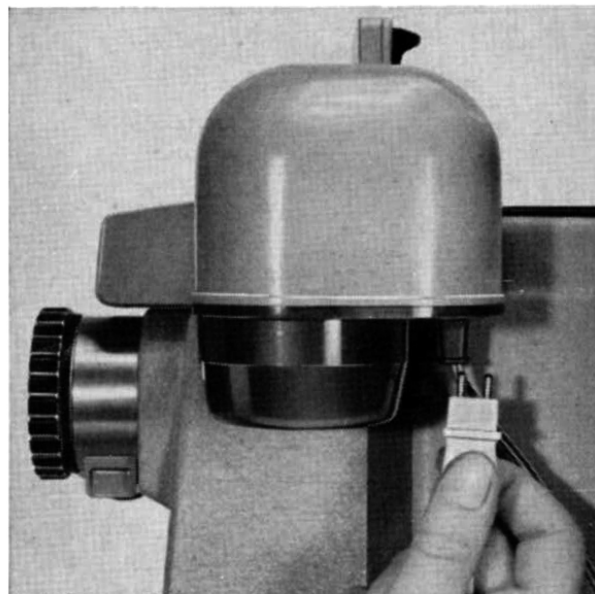


Abb. 4

Vom Sessel aus können Sie jetzt Ihre Dias vorführen. Sie brauchen nur noch auf den Knopf des Fernbedienungskabels zu drücken, und schon erscheint ein neues Bild – ohne störende Pausen zwischen den einzelnen Dias.

**K O D A K A G · S T U T T G A R T - W A N G E N**