

SIEMENS

Sparsamer als mit der Hand
Siemens-
Geschirrspüler '84/85



| | | |
|--|---|---------|
|  | Geschirrspüler LADY® und ihre Ausstattung | Seite 4 |
|  | Geschirrspüler LADY | 5-7 |
|  | Elektronik, die beim Geschirrspülen hilft | 8/9 |
| | Geschirrspüler LADY electronic | |
|  | Spül-Centrum mit Geschirrspüler LADY | 10 |
| | Anbausatz für ein Spül-Centrum | |
|  | Geschirrspüler LADY: die Universalgeräte | 11 |
|  | Erklärung wichtiger Ausstattungsmerkmale | 12-14 |
| | empfindliches geschirr | |
| | gemischtes geschirr | |
| | Energiespar-Tips | 14 |
| | Produkt-Information für Geschirrspüler | 15 |




...hier der Beweis: Handspülen in einem 4-Personen-Haushalt kostet heute 64 Pfennige Wasser und Strom am Tag. Bei Siemens-Geschirrspülern LADY sind diese Kosten durch stark reduzierte Verbrauchswerte wesentlich geringer. So brauchen Sie im Normalprogramm für Strom und Wasser nur noch 46 Pfennige. Sie sparen also bei jedem Tagesabwasch 18 Pfennige Wasser und Strom, in allen Sparprogrammen sogar noch mehr. Damit Sie vergleichen können, sind in der folgenden Tabelle die Spülkosten für Hand- und Maschinenspülen gegenübergestellt:


| Zum Spülen von 12 Maßgedecken benötigen Sie | Beim Handspülen Verbrauch | DM | Beim Maschinenspülen* Verbrauch | DM |
|---|---------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| Wasser | 40 l | -,12 | 28 l | -,08 |
| Strom | 2,6 kWh | -,52 | 1,9 kWh | -,38 |
| Reinigungsmittel | 20 ml | -,09 | 30 g | -,15 |
| Klarspüler | | | 3 ml | |
| Salz | | | 30 g | |
| pro Tag | | -,73 | | -,61 |
| pro Jahr | | 266,45 | | 222,65 |
| tägl. Arbeitszeit | ca. 60 Min. | | ca. 15 Min. | |

*im Normalprogramm 65°C des SN 1600 Quelle: ZVEI, HEA Stand 9/83


Der geringere Stromverbrauch hängt unmittelbar mit der reduzierten Wassermenge zusammen. Weniger Wasser verbraucht der Geschirrspüler LADY durch eine Filterkombination, die

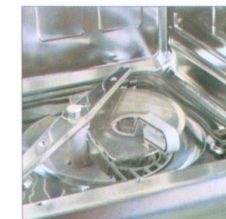


das Spülwasser noch besser reinigt. Das heißt, die Schmutzteilchen werden noch gründlicher ausgefiltert. Grober Schmutz sammelt sich im Siebeinsatz, der zum Reinigen leicht herausgenommen werden kann. Die reduzierte Wassermenge wird durch ein neues Pumpensystem optimal genutzt. Dabei sprüht das Wasser immer gleichzeitig auf allen 3 Ebenen. Das garantiert die gründliche Reinigung des Geschirrs.

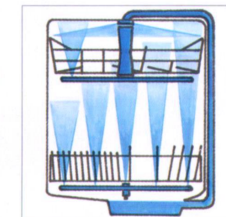


Achten Sie auf Details:

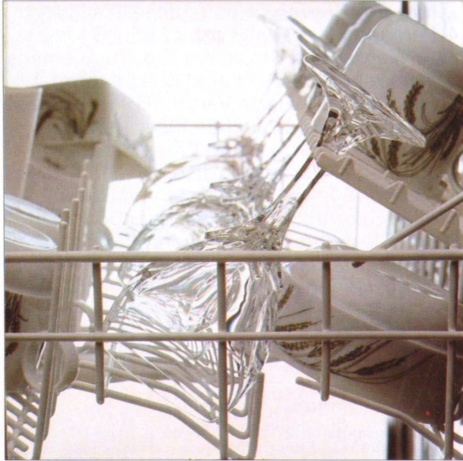

Die Tassenetage mit Halterung für langstielige Gläser bei allen Geschirrspülern LADY.

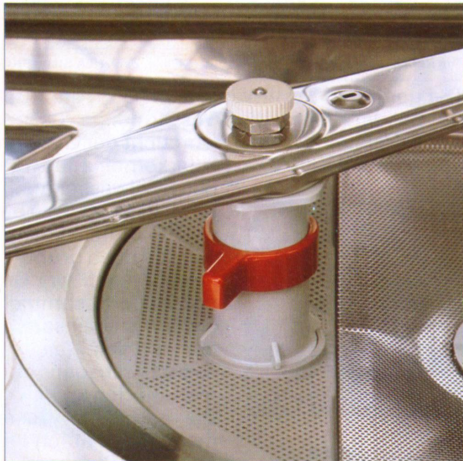

Die VARIO-Spültechnik: Bei allen Siemens-Geschirrspülern, außer LADY 130, können Sie mit einem Regler am unteren Sprüharm den Sprühdruck und damit die Spülkraft regeln. Das ist vor allem wichtig, wenn Sie empfindliches Geschirr, Gläser oder leichte Geschirrtteile im Unterkorb spülen möchten.

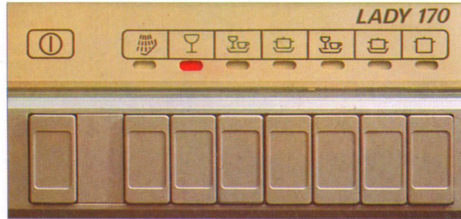

Die Drucktastenautomatik für 7 Programme beim Geschirrspüler LADY 170.

Grundausrüstung aller Geschirrspüler LADY

Geschirrkörbe für das gesamte Tagesgeschirr (12 Maßgedecke).

Spülbehälter und Innentür aus Edelstahl.

Klappbare Tassen-Etage, Besteckkorb mit 6 Fächern. Spülintensives Rotorsprühsystem in 3 Ebenen.

Geschirrtrocknung durch Luftheizung und Eigenwärme des Geschirrs.

Teststreifen zur Feststellung der Wasserhärte.

Reiniger- und Klarspülerzugabe automatisch.

Klarspüler-Vorratsanzeige, Dosierung von Hand einstellbar.

Selbstreinigende Filteranlage für das Spülwasser. Filtersieb mit Griff.

Netzunabhängige Wasser-Überlaufsicherung.

Warmwasseranschluß bis 70°C (bis zu 50% kürzere Spülzeiten).

Unterbaufähig nach Abnehmen der Arbeitsplatte.

Gerätemaße in cm (B x T x H): 60 x 60 x 85.

Ohne Arbeitsplatte 60 x 57 x 82.

Dekorplattenmaße in cm (B x H):

Geschirrspüler/Tür: 59 x 48,2

Geschirrspüler/Sockelblende: 59 x 9,7.

Sonderzubehör für alle Geschirrspüler LADY

1. Silberbesteck-Korb WF 5781 – zur Schonung und Reinigung Ihrer Silberbestecke.
2. Zusätzliche Tassenetage WX 0366.
3. Spezial-Unterkorb für Gläser WX 0775 für alle Geschirrspüler LADY mit VARIO-Spültechnik.
4. Unterbausockel KX 9859 für Arbeitshöhe 90 cm (für alle Modelle).

Geschirrspüler LADY 170

Standmodell SN 1700

Mit reduzierten Verbrauchswerten:

Im Normalprogramm 28 l / 1,9 kWh / 30 g Salz

Im Feinprogramm 40°C 18 l / 1,2 kWh / 30 g Salz

Bedienkomfort

Leicht zu bedienende Drucktastenautomatik für 7 Programme, davon 2 Spar-/Schonprogramme, 1 Spar-/Feinprogramm, 1 Intensivprogramm. Eingestelltes Programm bleibt sichtbar.

Gut sichtbare Programmablaufanzeige.

Warnleuchten bei Salz- und Klarspülermangel.

Leichte Einstellung auf die jeweilige Wasserhärte.

Ausstattung

Höhenverstellbarer Oberkorb.

Herausnehmbarer Korbeinsatz im Unterkorb.

VARIO-Spültechnik: Spülkraftregler am unteren Sprüharm, von sanft bis kräftig regelbar.


Intensiv-Spülzone für enghalsige Gefäße.

Zweifaches Sicherheitssystem gegen Überlauf.


Besonders leise durch spezielle Geräuschdämmung und zusätzliche Bodenwanne.

Zubehör:

Besteckkorb mit Griff, Silberbesteck-Korb, montierter Dekorrahmen.

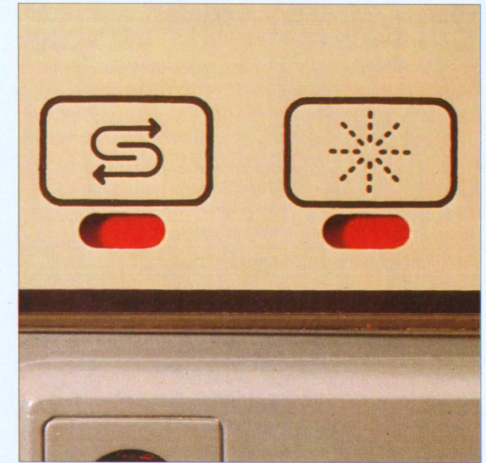

Warnleuchten informieren Sie, wenn Salz oder Klarspüler fehlt.

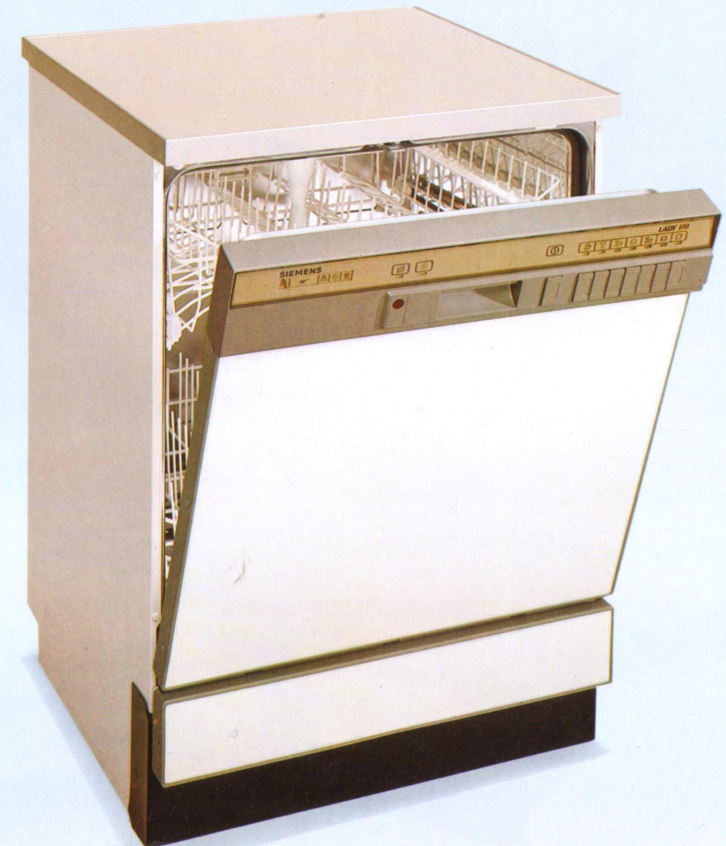

Grundausrüstung, Maße und Sonderzubehör siehe Seite 4, Erklärung wichtiger Ausstattungsmerkmale Seite 12-14.

Geschirrspüler LADY 160

Standmodell SN 1600

Mit reduzierten Verbrauchswerten:
Im Normalprogramm 28 l / 1,9 kWh / 30 g Salz
Im Sparprogramm 50°C 18 l / 1,3 kWh / 30 g Salz

Bedienkomfort

Einfach zu bedienende Drucktastenautomatik für 5 Programme, davon 2 Spar-/Schonprogramme. Eingestelltes Programm bleibt sichtbar.

Gut sichtbare Programmablaufanzeige.

Warnleuchten bei Salzmenge.

Leichte Einstellung auf die jeweilige Wasserhärte.

Ausstattung

Höhenverstellbarer Oberkorb.

Herausnehmbarer Korbeinsatz im Unterkorb.


VARIO-Spültechnik: Spülkraftregler am unteren Sprüharm, von sanft bis kräftig regelbar.

Intensiv-Spülzone für enghalsige Gefäße.

Leise durch spezielle Geräuschdämmung.

Zubehör:

Besteckkorb mit Griff, montierter Dekorrahmen.

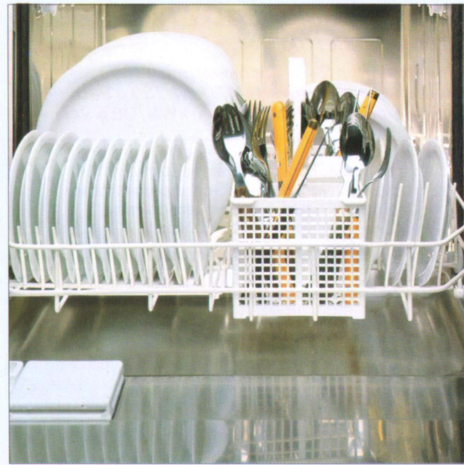

Praktische Korbeinteilung bei allen Geschirrspülern LADY.



Geschirrspüler LADY 150

Standmodell SN 1500

Mit reduzierten Verbrauchswerten:
Im Normalprogramm 28 l / 1,9 kWh / 30 g Salz
Im Sparprogramm 50°C 24 l / 1,5 kWh / 30 g Salz



Die gut sichtbare Programmablaufanzeige.

Bedienkomfort

Programmwahl durch Drehschalter für 5 Programme, davon 2 Sparprogramme.

Eingestelltes Programm bleibt sichtbar.

Gut sichtbare Programmablaufanzeige.

Leichte Einstellung auf die jeweilige Wasserhärte.

Ausstattung

Salz-Vorratsanzeige am Verschluß des Salzbehälters.

Höhenverstellbarer Oberkorb.

VARIO-Spültechnik: Spülkraftregler am unteren Sprüharm, von sanft bis kräftig regelbar.

Leise durch spezielle Geräuschdämmung.

Zubehör: Besteckkorb mit Griff, montierter Dekorrahmen.



Geschirrspüler LADY 130

Standmodell SN 1300

Mit reduzierten Verbrauchswerten:
Im Normalprogramm 32 l / 1,9 kWh / 30 g Salz



Die Salz-Vorratsanzeige am Verschluß des Salzbehälters.

Bedienkomfort

Programmwahl durch Drehknopf für 3 Programme.


Programmablaufanzeige am Drehknopf.

Ausstattung

Salz-Vorratsanzeige am Verschluß des Salzbehälters.

Einstellung der Wasserhärte ab 25° dH.

Zubehör: Besteckkorb.

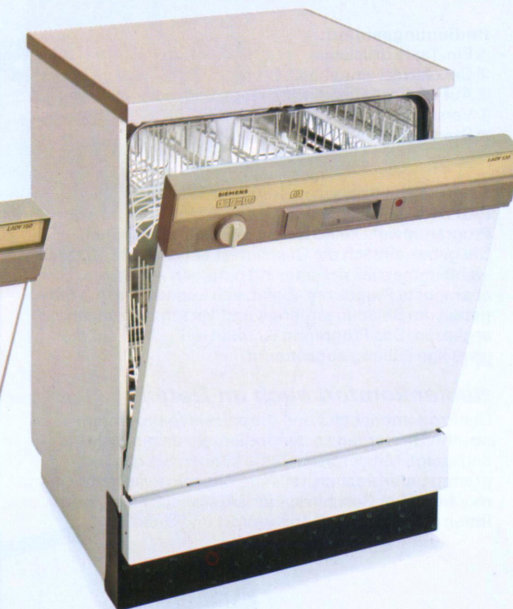

Elektronik, die beim Geschirrspülen hilft



Bedienungsablauf:

- ① Ein-Taste drücken.
- ② Geschirrtart eingeben.
- ③ Auf Wunsch Beladungsmenge und/oder Verschmutzungsgrad eingeben.
- ④ Start-Taste drücken.

Beim vollelektronisch gesteuerten Geschirrspüler LADY 180 electronic brauchen Sie sich über die richtige Programmwahl keine Gedanken mehr zu machen. Sie geben einfach die Geschirrtart ein und die Elektronik wählt immer das richtige und natürlich energiesparendste Programm. Zusätzlich können Sie Ihre Eingaben um Beladungsmenge und Verschmutzungsgrad ergänzen. Das Programm ist dann individuell auf die jeweilige Füllung abgestimmt.

Bedienkomfort auch im Detail

Der Programmablauf und die einzelnen Programmabschnitte werden an der Bedienblende gut sichtbar angezeigt. Mit der Stop-Taste können Sie das Programm unterbrechen, falls Sie Geschirrtteile nachlegen möchten. Der Geschirrspüler LADY electronic bietet Ihnen ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit.



Zu Programmbeginn sehen Sie auf der Digitalanzeige die von der Elektronik gewählte Spültemperatur.



Anschließend können Sie über die gleiche Anzeige die Restspülzeit verfolgen.



Warnleuchten informieren Sie, wenn Salz oder Klarspüler fehlt, oder der Wasserhahn nicht geöffnet ist.

Geschirrspüler LADY 180 electronic

Standmodell SN 1800

Mit reduzierten Verbrauchswerten:
Im Normalprogramm 24 l / 1,8 kWh / 30 g Salz
Im Sparprogramm 40°C 18 l / 1,4 kWh / 30 g Salz

Bedienkomfort

Immer die richtige Programmwahl durch Eingabe der Geschirrtart. Weitere Programmergänzungen durch Eingabe des Verschmutzungsgrades und der Beladungsmenge möglich.

Digitalanzeige für Spültemperatur und Restspülzeit.

Warnleuchten, wenn Salz oder Klarspüler fehlt.

Warnleuchte und akustisches Signal bei nicht geöffnetem Wasserhahn.

Leichte Einstellung auf die jeweilige Wasserhärte.

Ausstattung

Höhenverstellbarer Oberkorb.

Herausnehmbarer Korbeinsatz im Unterkorb.

VARIO-Spültechnik: Spülkraftregler am unteren Sprüharm, von sanft bis kräftig regelbar.


Intensiv-Spülzone für enghalsige Gefäße.

Zweifaches Sicherheitssystem gegen Überlauf.



Besonders leise durch spezielle Geräuschdämmung und zusätzliche Bodenwanne.

Zubehör: Besteckkorb mit Griff, Silberbesteck-Korb, montierter Dekorrahmen.

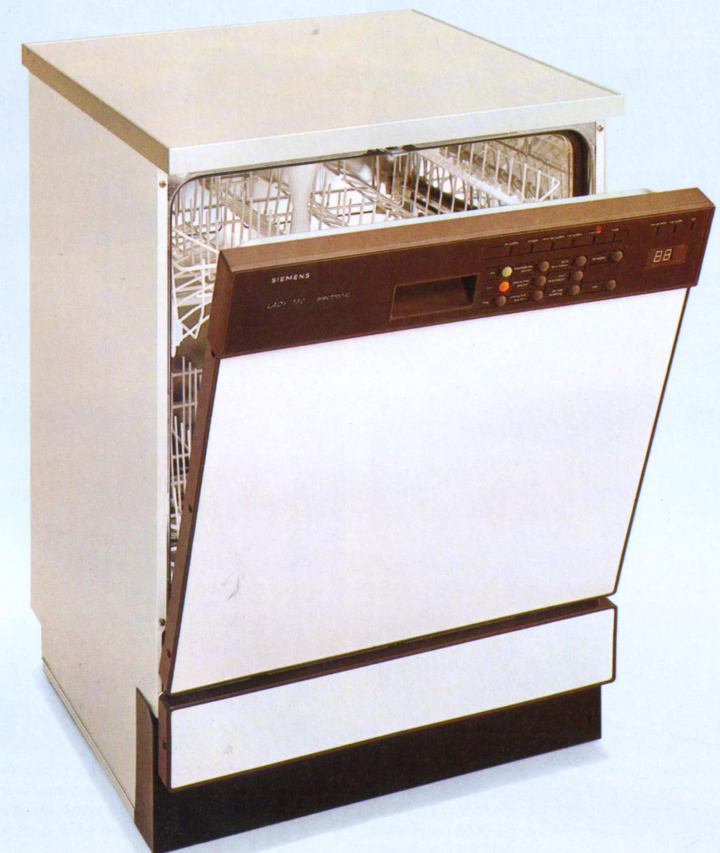

Grundausstattung, Maße und Sonderzubehör siehe Seite 4, Erklärung wichtiger Ausstattungsmerkmale Seite 12-14.

Spül-Centrum mit LADY 450 oder LADY 430

Grundausrüstung

Komplett montierte, anschlussfertige Einheit aus Geschirrspüler LADY 450 oder LADY 430, durchgehender Spülenabdeckung aus Edelstahl »rostfrei«, Absperrventil und Aussparung für Mischbatterie.

Metall-Unterschrank mit montiertem Abfalleimer an der Türinnenseite.

Wasserzu- und ablaufschlauch montiert.

Einbaumöglichkeit für Siemens-Kleinspeicher.

Sockelhöhe 10 cm, Sockeltiefe 4 cm.

mit LADY 450*

Modell SC 4508 (Spüle rechts)

Modell SC 4509 (Spüle links)

Dekorrahmen brasil an Geschirrspüler und Unterschrank montiert, zur Aufnahme von Dekorplatten bis 4 mm Stärke.

Maße in cm (B x T x H): 110 x 60 x 85 (Unterschrankbreite: 50).

Spülbeckenmaße: 37 x 34 x 14.

Dekorplattenmaße (B x H):

Geschirrspüler/Tür: 59 x 48,2.

Geschirrspüler/Sockelblende: 59 x 9,7.

Unterschrank: 49 x 71,5.

*) Verbrauchswerte für LADY 450/430 siehe LADY 150/130.

mit LADY 430*

Modell SC 4308 (Spüle rechts)

Modell SC 4309 (Spüle links)

Maße in cm (B x T x H): 100 x 60 x 85 (Unterschrankbreite: 40).

Spülbeckenmaße: 34 x 37 x 14.

Anbausatz 100 cm für ein Spül-Centrum

Grundausrüstung

Montierter Anbausatz (Metallunterschrank und Spülenabdeckung), passend für alle Siemens-Geschirrspüler LADY (Standmodelle).

Ausstattung wie Spül-Centrum mit LADY 430, jedoch ohne Abfalleimer und Absperrventil. Nachrüsten möglich.

Modell WG 1004 (Spüle rechts).

Modell WG 1005 (Spüle links) ohne Abbildung.

Maße in cm (B x T x H): 100 x 60 x 85 (Unterschrankbreite: 40).

Spülbeckenmaße: 34 x 37 x 14.

Sonderzubehör: Ergänzungssatz (Abfalleimer, Absperrventil) WX 9768.



Grundausrüstung, Maße und Sonderzubehör siehe Seite 4, Erklärung wichtiger Ausstattungsmerkmale Seite 12-14.

Geschirrspüler LADY – die Universalgeräte

Siemens-Geschirrspüler LADY passen überall. Ob Sie »Ihren« Geschirrspüler einfach nur anstellen, oder ob Sie das Gerät unter die Arbeitsplatte in Ihrer Küche schieben möchten. Alle Standmodelle bieten Ihnen beide Möglichkeiten. Und mit dem serienmäßig

montierten Dekorrahmen können alle Standmodelle ab LADY 150 dem jeweiligen Dekor der Küche angepaßt werden.

Mehr über unser umfangreiches Einbaugeräte-Programm lesen Sie im Prospekt »Siemens-Einbaugeräte«.



Nach Abnahme der Arbeitsplatte sind alle Geräte nur 82 cm hoch und nur 57 cm tief und passen somit unter die Arbeitsplatte jeder Küche mit 85 cm Arbeitsplattenhöhe. (Abb. LADY 170)



Die Lösung des Platzproblems: anstelle Ihrer bisherigen Spüle findet das komplette Spül-Centrum Platz – wahlweise 100 oder 110 cm breit. (Abb. Spül-Centrum mit LADY 430)



Unterbaumodelle LADY haben zusätzlich einen Anpaßsockel, der sich in Höhe und Tiefe verstellen läßt. Damit ist eine genaue Anpassung an die Sockelhöhe und -tiefe der Einbauküche möglich. (Abb. LADY 460)




Wenn Sie die vollkommene Lösung suchen, dann ist ein integrierbarer Geschirrspüler LADY genau das Richtige. Er wird einfach mit einer Original-Unterschranktür des jeweiligen Möbelprogramms der Küchenfront angepaßt. (Abb. LADY 770)

Erklärung wichtiger Ausstattungsmerkmale



Programmwahl durch Drehschalter...

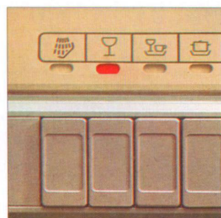


...oder durch Drucktasten.

Bedienung leicht gemacht

Bei Siemens-Geschirrspülern können Sie zwischen Drucktastenautomatik und Drehschalter wählen. Das eingestellte Programm bleibt sichtbar. Den Programmablauf können Sie während des ganzen Spülvorganges verfolgen. Das ist besonders wichtig, wenn Sie ein vergessenes Geschirrtel noch nachlegen möchten.

Am einfachsten ist die Bedienung beim Geschirrspüler LADY electronic. Die Elektronik wählt mit Hilfe Ihrer Angaben das schonendste und sparsamste Spülprogramm aus.

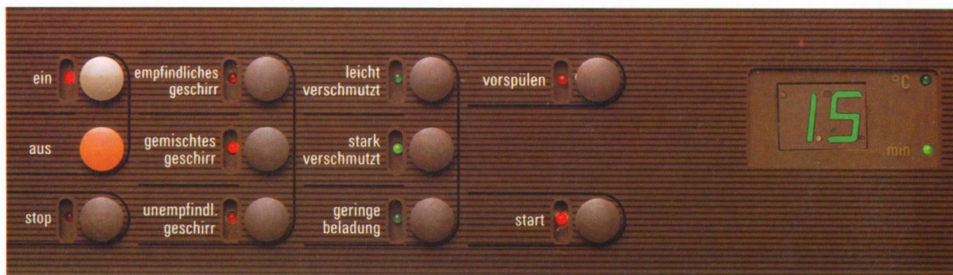

LADY 180 electronic: Einfache Bedienung – exakte Information.




Bequemes Einfüllen des Klarspülers – Taste drücken und Klappdeckel springt auf.




Auch Salz läßt sich bequem nachfüllen.

Nachfüllen von Reinigungsmittel, Klarspüler und Salz

Die Behälter für Reinigungsmittel und Klarspüler sind an der Türinnenseite leicht zugänglich. Allen Siemens-Geschirrspülern liegt ein Teststreifen zur Bestimmung der Wasserhärte bei, die leicht am Gerät einstellbar ist, wenn Salz erforderlich ist. Zum Nachfüllen wird einfach der Verschlussdeckel des Salzbehälters abgeschraubt. Beim Geschirrspüler LADY 180 und LADY 170 informieren Sie Warnleuchten, wenn Salz oder Klarspüler fehlen. Beim Geschirrspüler LADY 160 zeigt eine Warnleuchte an, wenn der Salzvorrat zu Ende ist. Bei den Modellen LADY 150 und LADY 130 informiert Sie eine Salz-Vorratsanzeige am Verschluss des Salzbehälters.

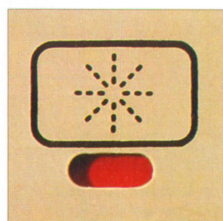


LADY 170: Die Warnleuchte bei Klarspülermangel.

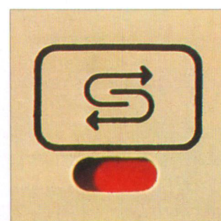

LADY 160/170: Die Warnleuchte bei Salz-mangel.

Die VARIO-Spültechnik

Mit einem Regler am unteren Sprüharm läßt sich der Sprühdruk und damit die Spülkraft regeln. Das ist vor allem wichtig, wenn Sie empfindliches Geschirr, Gläser oder leichte Geschirrtteile im Unterkorb spülen möchten. Mit der VARIO-Spültechnik sind alle Siemens-Geschirrspüler, außer LADY 130, ausgestattet.

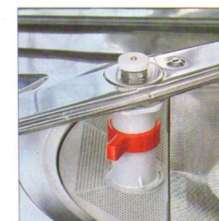

Spülkraftregler am unteren Sprüharm (außer LADY 130).




LADY 160, 170, 180: Die Intensiv-Spülzone für enghalsige Gefäße.

Die Intensiv-Spülzone

In den Geschirrspülern LADY 160, 170 und 180 electronic ermöglicht die Intensiv-Spülzone das Spülen von enghalsigen und hohen Gefäßen, die sonst selbst von Hand nur schwer zu reinigen sind.

Der höhenverstellbare Oberkorb

Mit dem höhenverstellbaren Oberkorb sind alle Geschirrspüler LADY, außer LADY 130, ausgestattet. Im Unterkorb können dadurch Teller, Pfannen, Schüsseln und Töpfe bis zu 31 cm Durchmesser untergebracht werden. Durch den herausnehmbaren Tellereinsatz bei den Modellen LADY 160, 170 und 180 electronic bringen Sie auch sperriges Geschirr spielend unter.

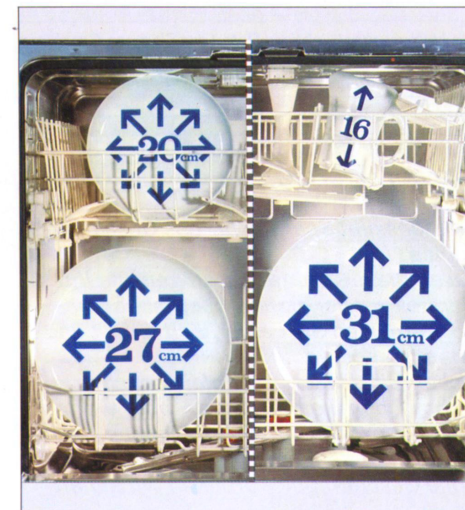


Der höhenverstellbare Oberkorb – auch große Teller und hohe Töpfe haben unten Platz (außer LADY 130).

Die Spar-/Schonprogramme

Sie können selbst bestimmen, ob Ihr neuer Geschirrspüler Sparprogramme oder ein spezielles Schon- oder Feinprogramm für empfindliches Geschirr oder ein Intensivprogramm für besonders stark verschmutztes Geschirr hat.


Achten Sie deshalb bei der Gerätewahl auf die unterschiedliche Programmausstattung, die Ihnen Siemens-Geschirrspüler bieten.

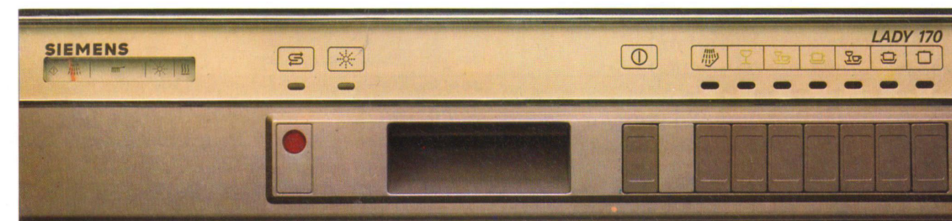

Leicht zu bedienen: Drucktastenautomatik für 7 Programme beim Geschirrspüler LADY 170.

Die Türüberdeckung bei allen Geschirrspülern LADY

Ausführung der Türüberdeckung bei Siemens-Geschirrspüler LADY:

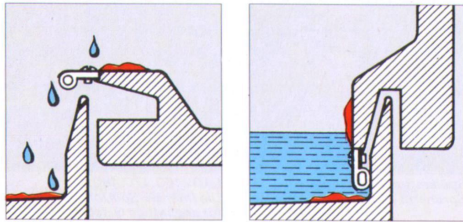


Tür geöffnet

Tür geschlossen

Ein kleines, aber wichtiges Detail der Siemens-Geschirrspüler LADY. Die zweckmäßig gestaltete Türüberdeckung verhindert, daß herabfallende Speise-

Ausführung der Türüberdeckung bei anderen Systemen:

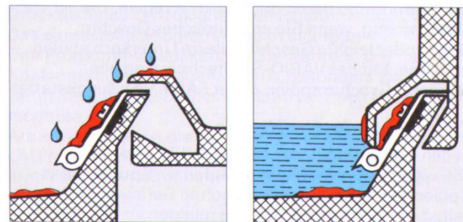

Tür geöffnet

Tür geschlossen

reste sich außerhalb des Spülraumes festsetzen und einen unhygienischen Schmutzrand bilden.

So viel Energie wie nötig, so viel sparen wie möglich

Siemens gibt Spartips für das Geschirrspülen:

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes vor der ersten Inbetriebnahme. So vermeiden Sie Fehler, Zeitverlust und unnötige Kosten.

Geben Sie das Geschirr gleich nach Gebrauch in die Maschine – aber warten Sie mit dem Spülen, bis sich genug angesammelt hat.

Volle Geschirrspüler arbeiten wirtschaftlicher.

Wenn Sie spülen wollen, obwohl der Geschirrspüler erst halb gefüllt ist, stellen Sie am besten das Spar/Schonprogramm ein. Damit sparen Sie Energie.

Wählen Sie immer das richtige Spülprogramm – entsprechend der Geschirrtart und der Anschmutzung. So wird Ihr Geschirr schnell und stromsparend sauber.

Verwenden Sie nur Spülmittel, die für Haushaltsgeschirrspülmaschinen geeignet sind. Nehmen Sie nie zuviel davon – unnötig viel Spülmittel bringt kein besseres Spülergebnis.

Achten Sie darauf, daß der Vorratsbehälter für Klarspülmittel immer gut gefüllt ist. Das ist eine Voraussetzung für ein einwandfreies Spülergebnis. Regeneriersalz ist erst erforderlich ab Wasserhärte Stufe III (ab 15° dH) – damit wird Geld, Zeit und Mühe gespart.



Ob Salz erforderlich ist, bestimmen Sie leicht mit dem allen Siemens-Geschirrspülern beiliegenden Teststreifen. Den Teststreifen einfach in ein Glas Wasser tauchen. Je nach Verfärbung der Anzeigefelder kann der Geschirrspüler auf den jeweiligen Härtegrad eingestellt werden.

Produkt-Information für Haushalt-Geschirrspülmaschinen nach PI-Musterblatt 00402

SIEMENS

PI-Firmen-Registrier-Nummer 1002

Nach den Richtlinien der DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR PRODUKT-INFORMATION (DGPI)

| Typ/Verkaufsbezeichnung | SN 1800 LADY 180 | SN 1700 LADY 170 | SN 1600 LADY 160 | SN 1500 LADY 150 | SN 1300 LADY 130 | Spül-Centrum mit LADY 450 mit LADY 430 | |
|---|-----------------------|--|------------------|------------------|------------------|--|-------|
| Abbildung Seite | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| Bauform | | | | | | | |
| Standgerät mit Arbeitsplatte | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| unterbaufähig | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| Unterbaugerät ohne Arbeitsplatte fahrbar | | | | | | | |
| Einbaugerät | | | | | | | |
| Auftischgerät | | | | | | | |
| Spülzentrum | | | | | | ● | ● |
| Abmessungen ¹⁾ | | | | | | | |
| Höhe | cm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Breite | cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 110 |
| Tiefe einschließlich Wandabstand | cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Höhe bei abgenommener Arbeitsplatte | cm | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| Tiefe bei geöffneter Tür | cm | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Tiefe Korpus | cm | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Höhe verstellbar um | cm | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Leergewicht ²⁾ | kg | 62 | 62 | 60 | 60 | 60 | 78 |
| Gebrauchseigenschaften ³⁾ | | | | | | | |
| Fassungsvermögen in Maßgedecken | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Reinigungswirkung | | Derzeit noch kein reproduzierbares Meßverfahren bekannt. | | | | | |
| Trocknungswirkung | | Derzeit noch kein reproduzierbares Meßverfahren bekannt. | | | | | |
| Ausstattung | | | | | | | |
| Spülbehälter Edelstahl | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spülbehälter Kunststoff | | | | | | | |
| Innentür Edelstahl | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Innentür Kunststoff | | | | | | | |
| Gehäuse emailliert | | | | | | | |
| Gehäuse lackiert | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spülprogramme | Anzahl | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| Reinigungstemperatur | °C | 70/65/50/40 | 70/65/50/40 | 65/50 | 65/50 | 65 | 65/50 |
| Wasserenthärtung eingebaut | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anzeige für Salznachfüllung | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vorratsanzeige für Klarspüler | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Betriebsanzeige | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dekorrahmen | vorhanden/nachrüstbar | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Energie- und Wasserversorgung | | | | | | | |
| Elektrischer Anschluß | | | | | | | |
| Spannung | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Anschlußwert | kW | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Absicherung | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Wasseranschluß | | | | | | | |
| Druckschlauch mit Verschraubung 3/4" | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Warmwasseranschluß bis | °C | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Rücksaugicherung eingebaut | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verbrauchsdaten im Normprogramm ⁴⁾ | | | | | | | |
| Wasserverbrauch | Liter | 24 | 28 | 28 | 28 | 32 | 28 |
| Energieverbrauch | kWh | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Programmdauer | min | 66 | 79 | 79 | 79 | 80 | 79 |
| Entspricht den deutschen Sicherheitsbestimmungen | | | | | | | |
| Funkentstört | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Netzrückwirkungsfrei nach DIN EN 50066 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Beigefügte Druckschriften in deutscher Sprache | | | | | | | |
| Gebrauchsanweisung | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aufstell-/Einbauanweisung | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Siemens-Electrogeräte GmbH · Hochstraße 17 · 8000 München 80

Erläuterungen:

● = vorhanden bzw. ja.

¹⁾ = Bei Einbaugeräten Nischenmaße.

²⁾ = Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau oder Auf Tischgeräten, daß Schrank bzw. Tisch tragfähig für Gerät mit Inhalt ist.

³⁾ = Fassungsvermögen, Normprogramm und Verbrauchsdaten beziehen sich auf IEC-Publ. 436.

⁴⁾ = Die Angaben beziehen sich auf 220 V/50 Hz bzw. bei spannungsumschaltbaren Geräten auf 220 V/380 V, 30 Hz.

Immer für Sie da: Siemens-Kundendienst

Ganz in Ihrer Nähe

1350 Siemens-Kundendienststellen – gemeinsam mit dem Fachhandel und dem Handwerk – gibt es im Bundesgebiet und in West-Berlin. Eine ist auch in Ihrer Nähe. Die Adresse finden Sie im Telefonbuch.

Der Kundendienst kommt zu Ihnen

Wenn Ihre Waschmaschine, Ihr Geschirrspüler oder ein anderes Großgerät den Dienst versagt, kommt der Kundendienst zu Ihnen und behebt den Defekt an Ort und Stelle.

Sofort-Service

Alle Kleinen Hausgeräte und Staubsauger werden beim Fachhandel oder beim Handwerk repariert. Oder in unseren Kundendienststellen, die Ihnen einen Sofort-Service bieten: In Ihrem Beisein prüfen wir Ihr Gerät am elektronischen Diagnosestand und reparieren es sofort.

Auch sonntags im Einsatz

Bei defekten Gefriergeräten und Wärmespeicher-Heizgeräten ist unser Kundendienst auch an Sonn- und Feiertagen zur Stelle. Anruf genügt.

Ersatzteile noch in 10 Jahren

Alle funktionswichtigen Teile für Siemens-Geräte sind 10 Jahre vorrätig.

Unstimmigkeiten schnell geregelt

Wo Menschen miteinander zu tun haben, kann es Meinungsverschiedenheiten geben. Für strittige Reklamationen gibt es bei Siemens eine Schiedsstelle, an die Sie sich als Kunde wenden können.



Ihr Fachhändler berät Sie gerne und gibt Ihnen über jedes Siemens-Gerät ausführlich Auskunft.



Siemens-Hausgeräte gibt es auch als Einbaugeräte. Bitte Prospekt anfordern bei: Siemens-Infoservice 15/62, Postfach 156, 8510 Fürth.