

Panasonic

PROGRAMMING SHEET

BAR CODE

1 CHANNEL PROGR.-PLATZ

1		26		51		76	
2		27		52		77	
3		28		53		78	
4		29		54		79	
5		30		55		80	
6		31		56		81	
7		32		57		82	
8		33		58		83	
9		34		59		84	
10		35		60		85	
11		36		61		86	
12		37		62		87	
13		38		63		88	
14		39		64		89	
15		40		65		90	
16		41		66		91	
17		42		67		92	
18		43		68		93	
19		44		69		94	
20		45		70		95	
21		46		71		96	
22		47		72		97	
23		48		73		98	
24		49		74		99	
25		50		75		AV	

(LINE IN)

2 DATE TAG

1		16	
2		17	
3		18	
4		19	
5		20	
6		21	
7		22	
8		23	
9		24	
10		25	
11		26	
12		27	
13		28	
14		29	
15		30	
		31	

EVERYWEEK
WÖCHENTLICH

SU	
MO	
TU	
WE	
TH	
FR	
SA	

EVERYDAY
TÄGLICH

(SU~SA)	
(MO~FR)	
(MO~SA)	

▷ **③ START TIME**
STARTZEIT

▷ **④ END TIME**
STOPPZEIT

VPS ON/OFF ☐



5	☐		5	☐	
6	☐		6	☐	
7	☐		7	☐	
8	☐		8	☐	
9	☐		9	☐	
10	☐		10	☐	
11	☐		11	☐	
12	☐		12	☐	
13	☐		13	☐	
14	☐		14	☐	
15	☐		15	☐	
16	☐		16	☐	
17	☐		17	☐	
18	☐		18	☐	
19	☐		19	☐	
20	☐		20	☐	
21	☐		21	☐	
22	☐		22	☐	
23	☐		23	☐	
0	☐		0	☐	
1	☐		1	☐	
2	☐		2	☐	
3	☐		3	☐	
4	☐		4	☐	

MIN

For time settings ③ and ④, add minutes, if necessary.
Für die Zeiteinstellung in Schritt ③ und ④ auch die benötigten Minuten eingeben.

1		21		41	
2		22		42	
3		23		43	
4		24		44	
5		25		45	
6		26		46	
7		27		47	
8		28		48	
9		29		49	
10		30		50	
11		31		51	
12		32		52	
13		33		53	
14		34		54	
15		35		55	
16		36		56	
17		37		57	
18		38		58	
19		39		59	
20		40			

TIMER ON/OFF



To cancel and reactivate the timer recording standby mode after programming.

Zum Aus- und Wiedereinschalten der Timer-Aufnahmebereitschaft nach dem Programmieren.

CANCEL LÖSCHEN



If the "Cancel" bar code is read, all previous bar code reading will be cancelled.

Der Bar Code "Löschen" löscht alle bis dahin gelesenen Daten.

CHECK PRÜFEN



SETTING OF THE CLOCK / EINSTELLUNG DER UHRZEIT



YEAR / JAHR

1988 ☐		2000 ☐	
1989 ☐		2001 ☐	
1990 ☐		2002 ☐	
1991 ☐		2003 ☐	
1992 ☐		2004 ☐	
1993 ☐		2005 ☐	
1994 ☐		2006 ☐	
1995 ☐		2007 ☐	
1996 ☐		2008 ☐	
1997 ☐		2009 ☐	
1998 ☐		2010 ☐	
1999 ☐			

MONTH / MONAT

1 ☐	
2 ☐	
3 ☐	
4 ☐	
5 ☐	
6 ☐	
7 ☐	
8 ☐	
9 ☐	
10 ☐	
11 ☐	
12 ☐	

② DATE TAG



③ START TIME STARTZEIT



MIN




TRANSMIT ÜBERTRAGEN

For setting the clock of the VTR to the present time, trace the bar codes ② DATE, ③ START TIME·MIN on pages 1 and 2.



Für die Einstellung der Uhr im Recorder auf die gegenwärtige Zeit, die Strichcodes ② TAG, ③ START ZEIT·MIN auf Seite 1 und 2 überstreichen.

How to operate the Digital Scanner / Kurzanleitung für Digital Scanner


1 Turn on the Digital Scanner.
Digital Scanner einschalten.

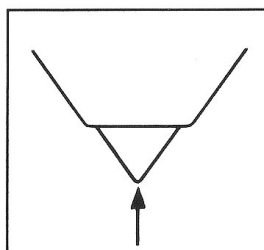

2 Read the bar codes.
Ablezen des Bar Codes.

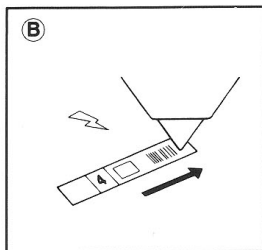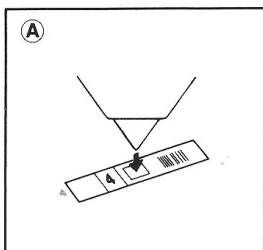

3 Transmit the data to the VTR.
Übertragen der Programmierdaten in den Videorecorder.

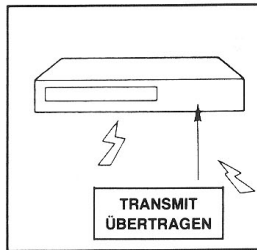

■ With the transmission, the VTR will automatically be put into the timer recording standby condition (the Timer Rec. Switch is set to "ON").

Nach Übermittlung der Daten schaltet der Videorecorder automatisch in die Stellung "Timer Rec on".

Recommendation

To save battery power when not actually using the Digital Scanner, be sure to turn it off by pressing the Scanner On/Off Switch.

Follow the steps (A) and (B) to read the bar codes in the following order:

Channel ▷ Date ▷ Start Time ▷ End Time

In order to cancel VPS function, read VPS OFF bar code before ③.

Die Schritte (A) und (B) in der folgenden Reihenfolge durchführen:

PROGR.-PLATZ ▷ TAG ▷ STARTZEIT ▷ STOPPZEIT

Um die VPS-Funktionen zu löschen, vor dem Schritt ③ den Bar Code "VPS OFF" einlesen.

★ For the setting of the clock in the VTR, perform the above operating steps.

Für die Einstellung der Uhrzeit im Recorder, die obigen Bedienungsschritte durchführen.

■ For more details, refer to the operating instructions of the Digital Scanner or the VTR.

Weitere Einzelheiten sind der Bedienungsanleitung Digital Scanner zu entnehmen.

Hinweis : Um Strom zu sparen, wenn der Strichcode-Leser nicht benutzt wird, ist dieser durch Drücken des Schalters "SCANNER ON/OFF" auszuschalten.