

BEDIENUNGSANLEITUNG

Der Dia-Schnellwechsler

Wirklich einmalig ist der eigens für den KODAMAT geschaffene Dia-Schnellwechsler. Ein Fingerdruck genügt für den Bildwechsel. Im Schnellwechsler haben etwa 38 pappgerahmte Diapositive oder 16—20 normgerecht gerahmte Dias in Glas-, Metall- oder Kunststoffrahmen Platz.

Selbstverständlich können Sie Dias verschiedener Rahmung im Schnellwechsler auch gemischt vorführen. Mit dem Dia-Schnellwechsler wird die Projektion nicht nur bequemer, sondern er macht auch die Anschaffung der üblichen Magazine überflüssig.

Befestigen des Dia-Schnellwechslers


Der Schnellwechsler wird mit seinen beiden Nocken an der Bildbühne des Projektors eingeklinkt und nach unten gedrückt, bis er hörbar einrastet.




Einfüllen der Dias


Ziehen Sie die Dia-Andrückplatte so weit in Pfeilrichtung (siehe Abb.), bis sie einrastet. Legen Sie die zur Projektion bestimmten Dias in den Schnellwechsler ein. Drücken Sie auf die Sperrklinke (a) am Dia-Schnellwechsler. Die Andrückplatte wird freigegeben und drückt gegen die Dias.



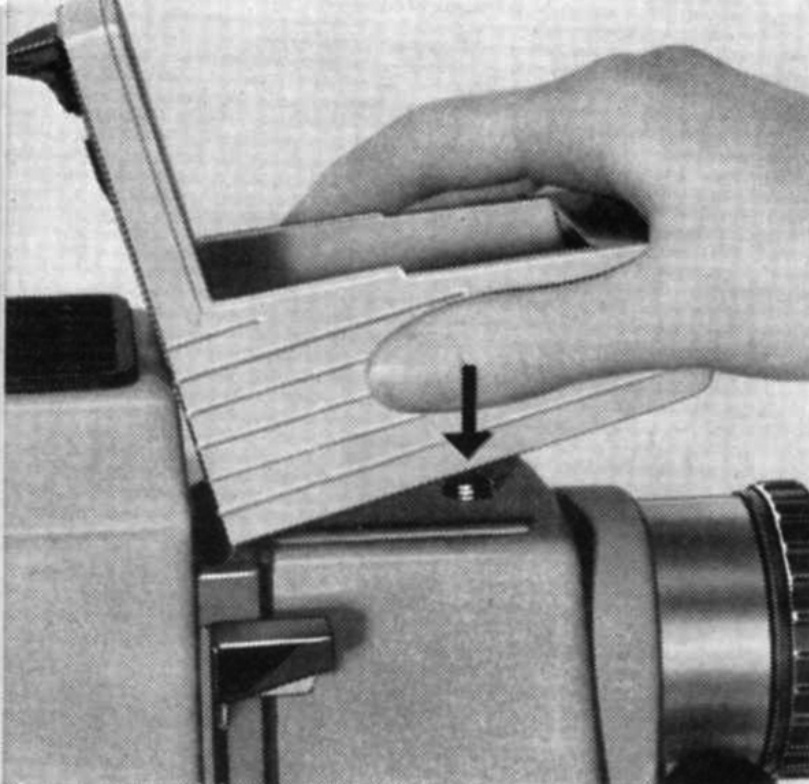

Anmerkung: Die beiden Kanten (b) am Schnellwechsler geben das Fassungsvermögen des Auffangbehälters an (etwa 38 pappgerahmte Dias oder 16—20 Dias in Glas-, Metall- oder Kunststoffrahmung). Wenn Sie mehr Dias in den Schnellwechsler einlegen, müssen Sie während der Projektion den Auffangbehälter im Sammelschacht leeren.

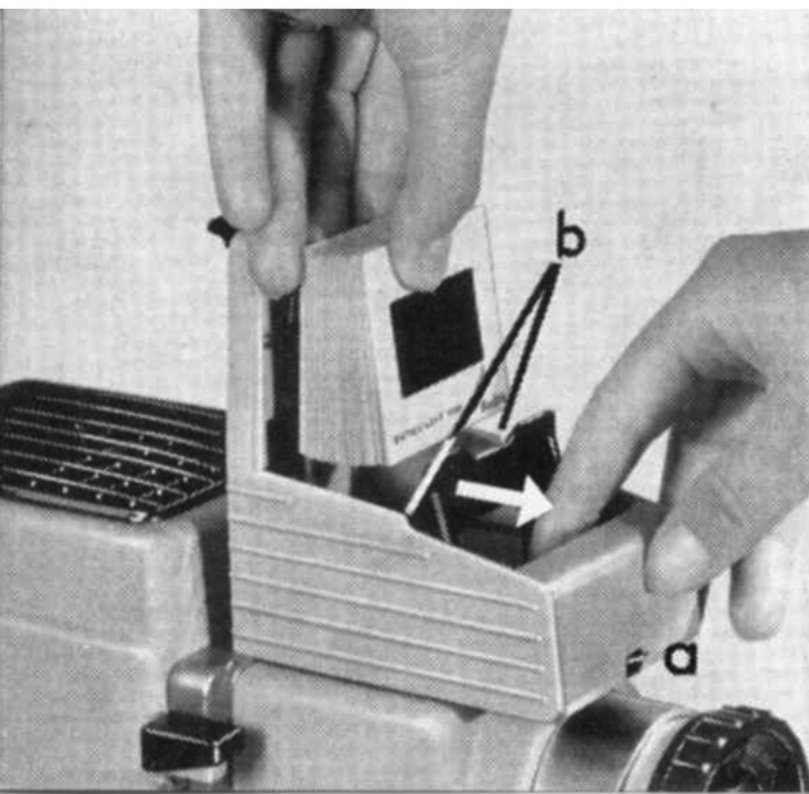

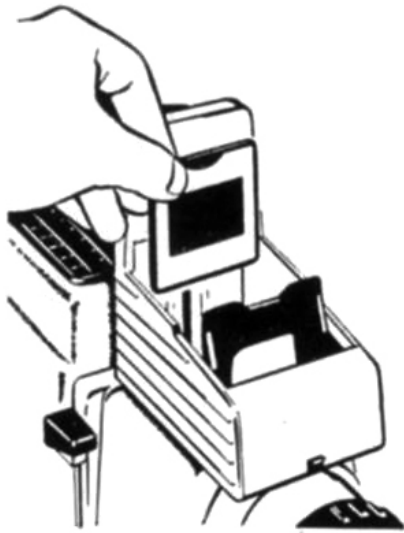

Wenn Sie Kunststoffrähmchen verwenden, die eine halbmondförmige Aussparung der Deckplatte haben, dann achten Sie bitte beim Einlegen dieser Dias darauf, daß die Aussparung in Richtung Objektiv zeigt. Das gilt sowohl für das Quer- als auch für das Hochformat.

Kunststoffrähmchen, die eine Abrundung des Rahmenquerschnitts aufweisen (siehe Abb. oben rechts), sind für die Projektion mit dem Dia-Schnellwechsler ungeeignet.



Der Bildwechsel

Zum Bildwechsel brauchen Sie nur den Schieber (c) am Dia-Schnellwechsler nach unten zu drücken. Wenn Sie bei der Projektion feststellen, daß ein Dia versehentlich falsch eingelegt worden ist, dann können Sie dieses Dia nur dann wie auf Seite 10 beschrieben zurückholen, wenn Sie vorher den Schnellwechsler abgenommen haben. Sie können aber auch dieses Dia durch das nachfolgende nach unten in den Auffangbehälter schieben, wo es entnommen werden kann.

KODAK AG · STUTTGART - WANGEN